



STARLINK | SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS DO KIT PERFORMANCE



Conteúdo da caixa

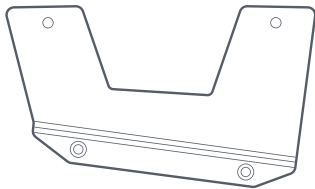

Suporte plano



Parafusos máquina M6
(4 un.)



Parafusos de cabeça chata M6
(4 un.)




Porcas travantes M6
(4 un.)



Chave Allen de 4 mm

Ferramentas recomendadas

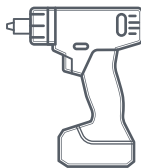

Furadeira/
chave de impacto




Broca de 6 mm (1/4 pol.)



Soquete de 10 mm





Chave combinada de 10 mm

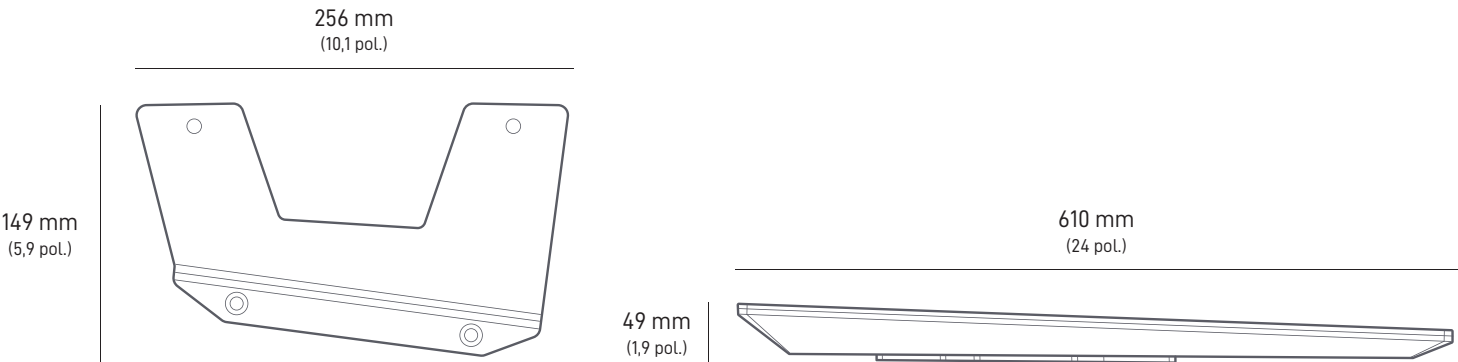




1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

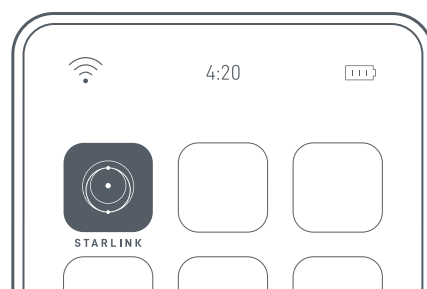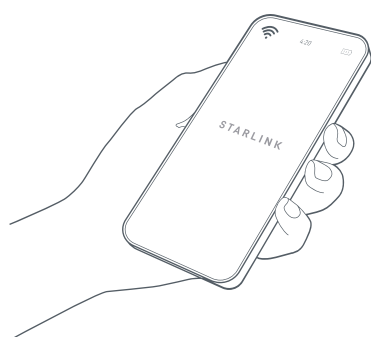


2 | Encontre um local de montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

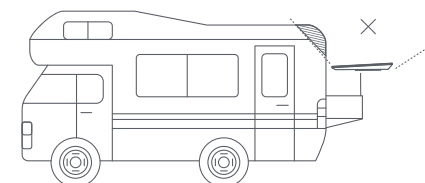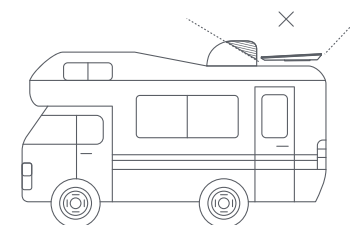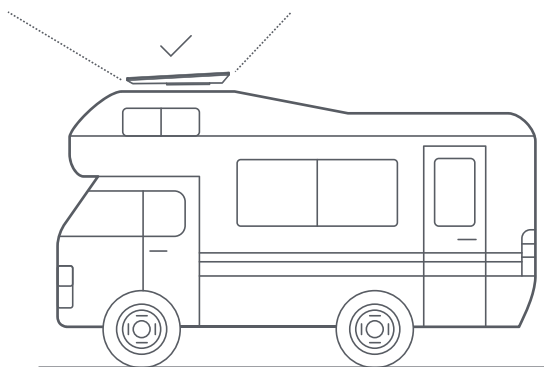

3 | Instale o suporte na Starlink


Passe os parafusos de 16 mm fornecidos pelo suporte na parte de trás da Starlink. Aperte os quatro parafusos usando a chave Allen para travar o suporte plano no lugar. Aperte os parafusos em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 7 N·m (5,2 lb-pé). Certifique-se de que o suporte esteja firmemente preso à Starlink.

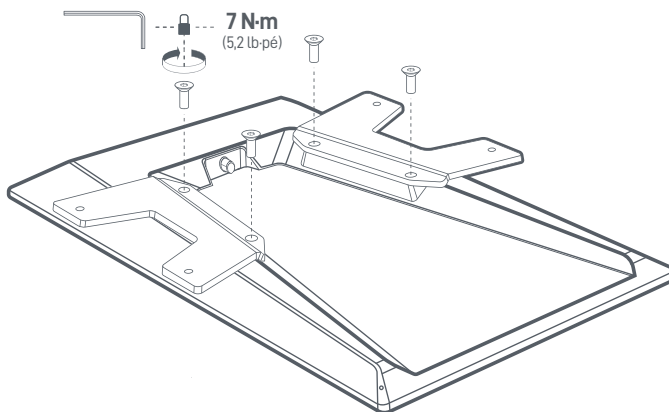

4 | Marque os furos para montagem

Usando o suporte plano como guia, marque os quatro furos de montagem no local de montagem desejado usando uma caneta ou lápis.


Os parafusos máquina podem ser usados em superfícies de montagem de até 19 mm (3/4 pol.) de espessura.

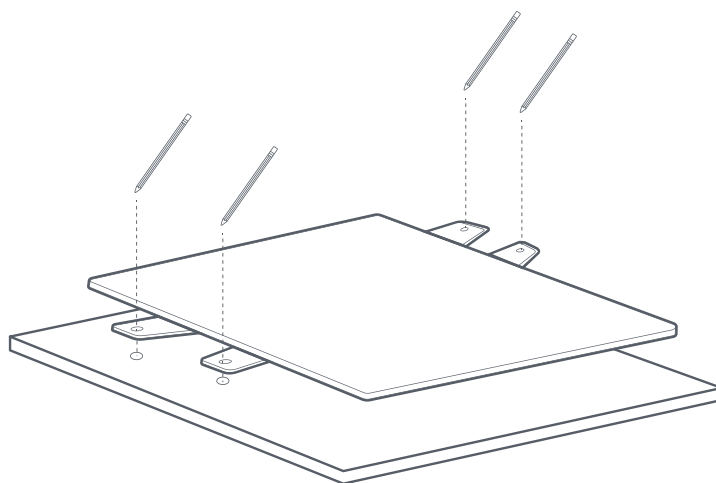

5 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 7 mm (9/32 pol.).


Remova as rebarbas ao redor dos furos e deixe a superfície limpa.

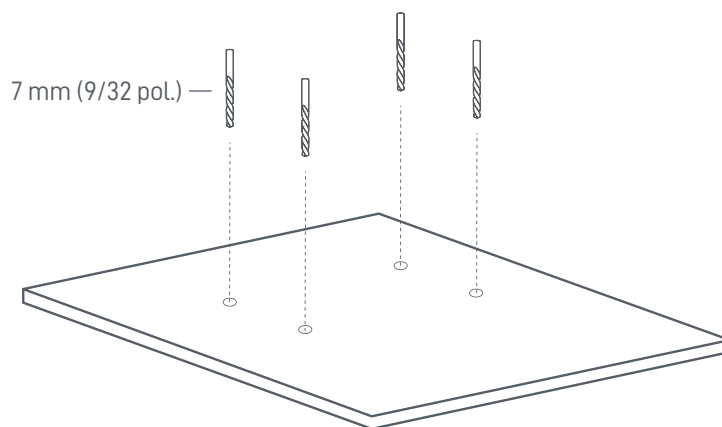

6 | Conecte o cabo Starlink

Alinhe a extremidade do cabo Starlink, que se conecta ao Kit Performance e está indicada com um entalhe em vermelho, e conecte-a à Starlink, segurando a extremidade do plugue e inserindo-a firmemente na antena.

Se for necessário remover o cabo Starlink, gire a trava no sentido anti-horário e puxe o cabo para desconectá-lo da Starlink.

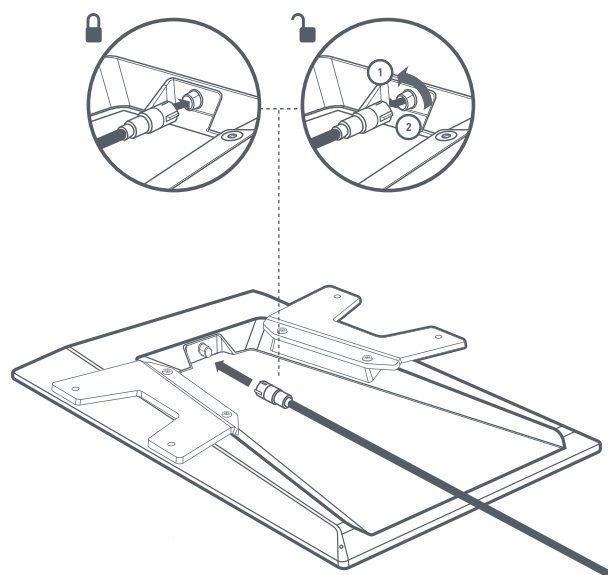

7 | Instale os parafusos

Insira os quatro parafusos máquina de 35 mm nos furos que você havia feito usando uma chave de soquete de 10 mm. Aperte os parafusos em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 8 N·m (5,9 lb·pé).

