


Innehållet i lådan

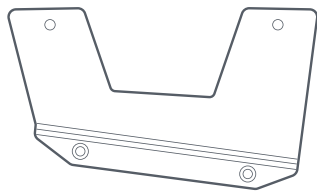

Platt fäste



M6-maskinskruv (4x)



M6-skruv med
platt huvud (4x)




M6-låsmuttrar (4x)



4 mm
insexnyckel

Rekommenderade verktyg

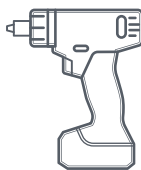

Borrmaskin/slagskruvdragare



6 mm (1/4 tum)
borrkrona




Hylsa 10 mm



Skiftnyckel 10 mm

149 mm
(5,9 tum)

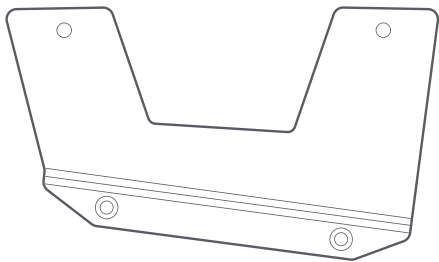

256 mm
(10,1 tum)



49 mm
(1,9 tum)



610 mm
(24 tum)




1 | Ladda ner Starlink-appen

Skanna QR-koden för att ladda ner Starlink-appen.

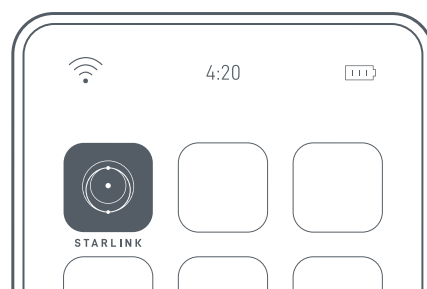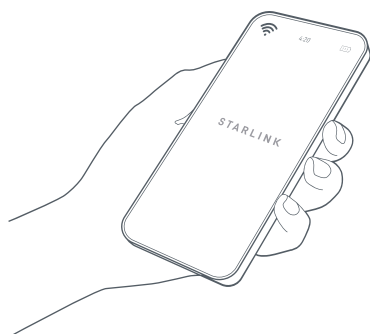


2 | Hitta en monteringsplats

Din Starlink behöver fri sikt mot himlen för att hålla kontakt med satelliter som rör sig ovanför. Föremål som hindrar anslutningen mellan Starlink och satelliterna orsakar avbrott i tjänsten. Använd hinderverktyget i din app för att säkerställa att du har valt en lämplig plats för fästet.

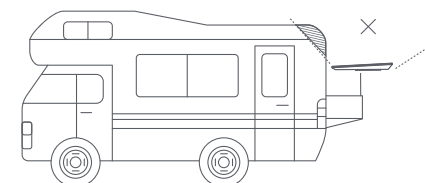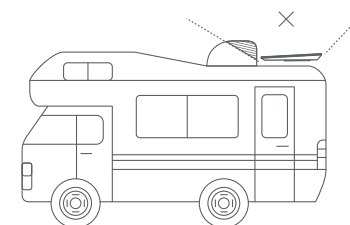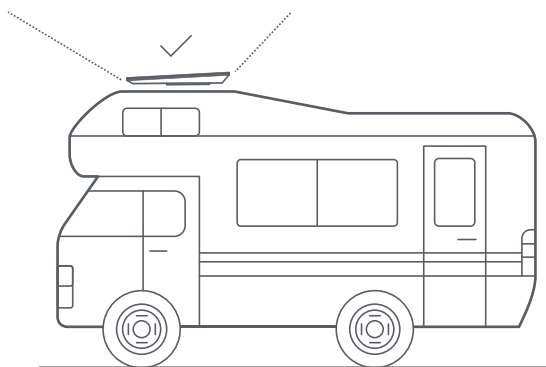

3 | Installera fästet på Starlink


Installera de medföljande 16 mm bultarna genom fästet på baksidan av Starlink. Dra åt de fyra bultarna med insexnyckeln för att låsa det platta fästet på plats. Dra åt skruvarna i alla 4 hörnen tills bultarna når 7 Nm (5,2 lb-ft). Se till att fästet är ordentligt fastsatt på Starlink.

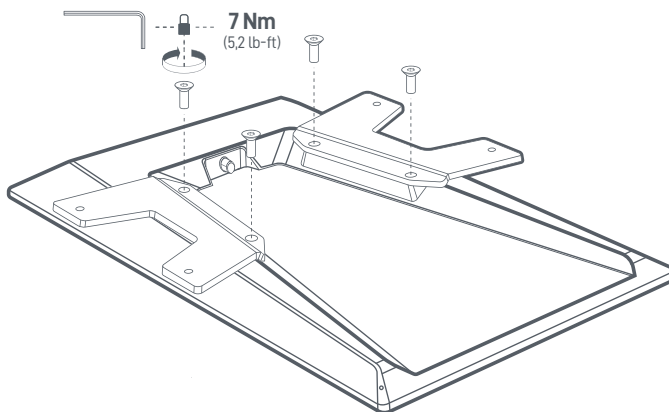

4 | Markera monteringshålen

Använd det platta fästet som en mall och markera de fyra monteringshålen på önskad monteringsplats med en penna.


De medföljande maskinskruvarna kan användas på monteringsytor som är upp till 19 mm (3/4 tum) tjocka.

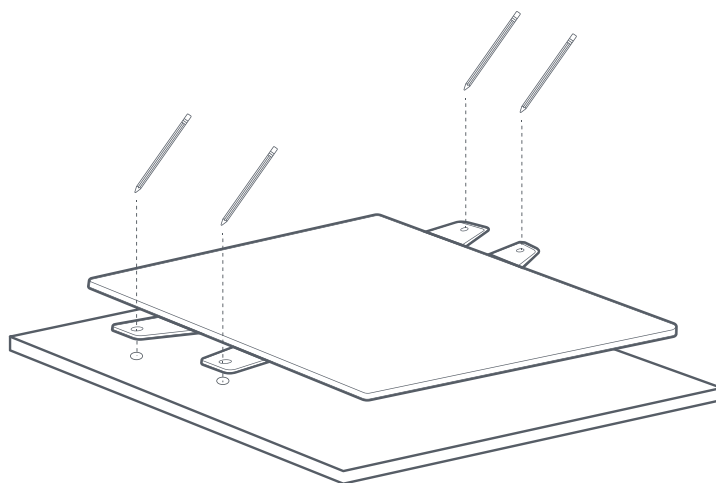

5 | Borra pilothålen

Borra hålen med en 7 mm (9/32 tum) borrhkrona.


Släta till ytan runt hålet och se till att den är fri från skräp.

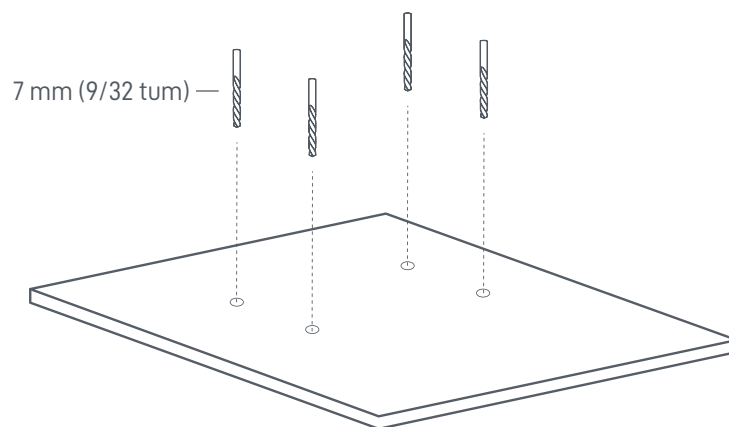

6 | Koppla in Starlink-kabeln

Rikta in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln som indikeras av det röda snittet och anslut till din Starlink genom att hålla i änden av kontakten och sätta in den ordentligt i parabolantennen.

Om Starlink-kabeln behöver tas bort, vrid kragen moturs och dra för att koppla bort den från Starlink.

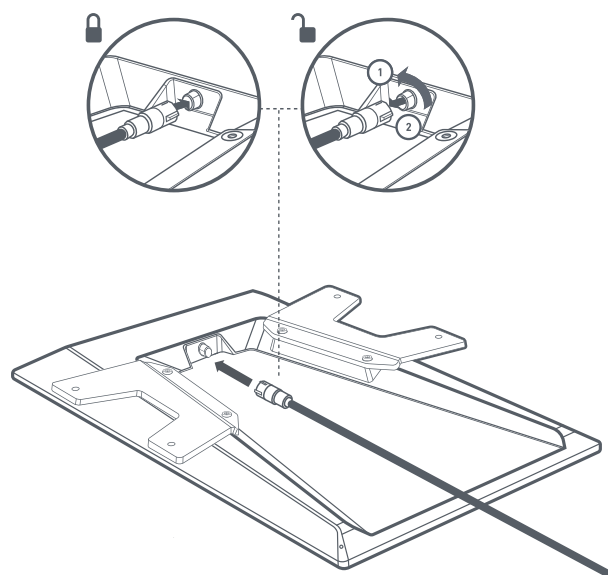

7 | Installera skruvar

Installera de fyra 35 mm maskinskruvarna i de förborrade hålen med en 10 mm hylsnyckel. Dra åt skruvarna i alla 4 hörnen tills bultarna når 8 Nm (5,9 lb-ft).

