



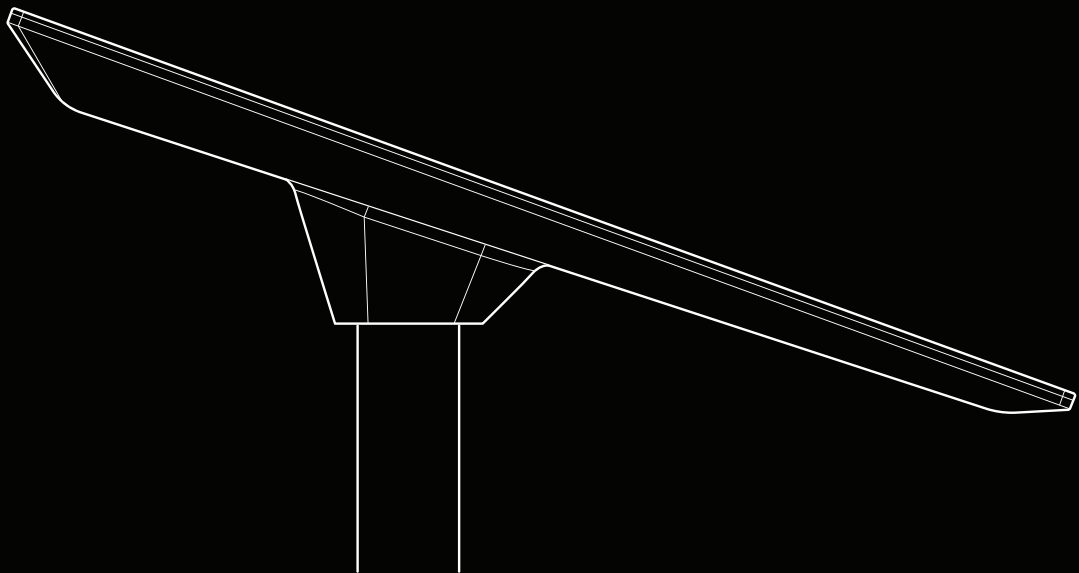

Lieferumfang

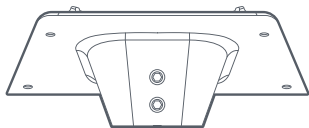

Rohradapter-Halterung




M6-Kopfschrauben (4x)




Sechskantschlüssel (2x)

99 mm
(3,9 Zoll)

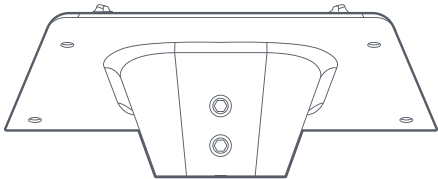


252 mm
(9,9 Zoll)

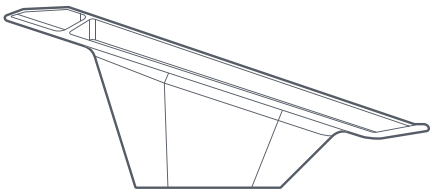

233 mm
(9,2 Zoll)



218 mm
(8,6 Zoll)

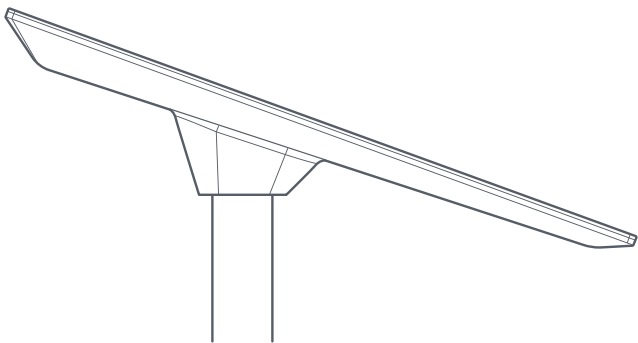

38-60 mm
(1,5-2,4 Zoll)

1 | Starlink-App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

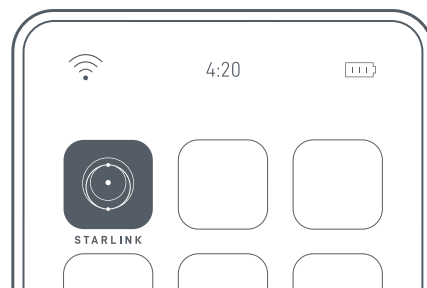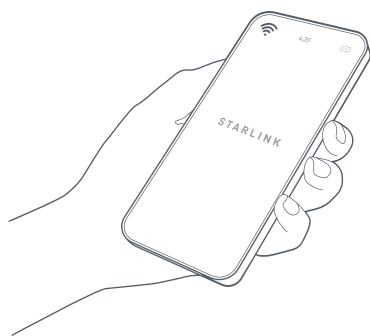

2 | Starlink-Kabel einstecken


Richten Sie das Ende des Performance-Steckers des Starlink-Kabels, das durch die rote Kerbe gekennzeichnet ist, aus und stecken Sie es in Ihren Starlink, indem Sie das Ende des Steckers festhalten und es fest in die Schüssel einstecken.

Wenn Sie das Starlink-Kabel entfernen möchten, drehen Sie den Kragen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus, um die Verbindung zu Ihrem Starlink zu trennen.

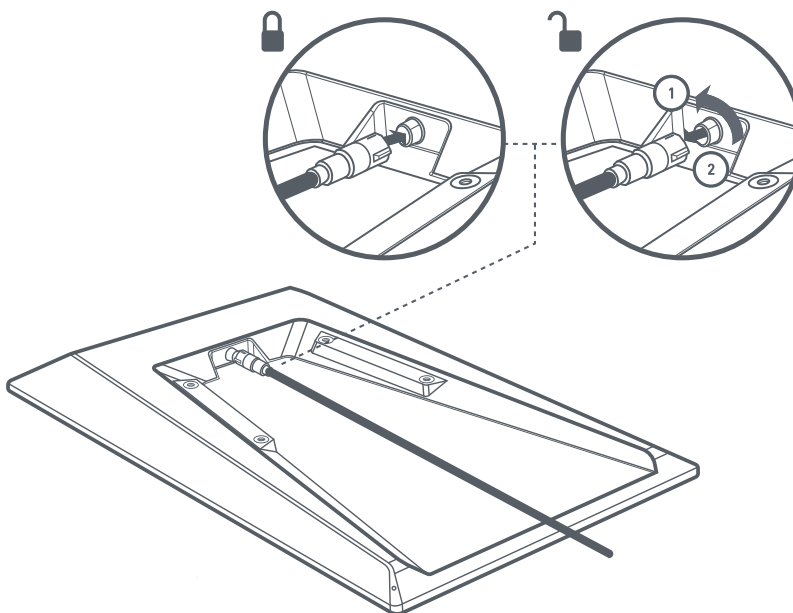


3 | Rohradapter auf Starlink montieren

Montieren Sie die mitgelieferten Maschinenschrauben durch den Rohradapter auf der Rückseite des Starlink und ziehen Sie die vier Schrauben mit dem Sechskantschlüssel an. Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an, bis die Schrauben ein Drehmoment von 7 Nm (5,2 lb-ft) erreichen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit dem Starlink verbunden ist.

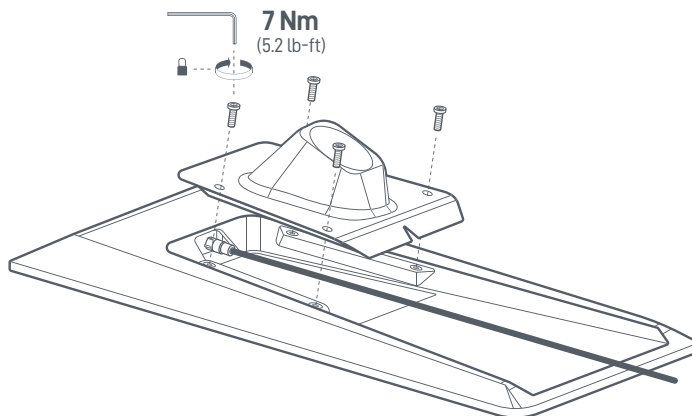

4 | Befestigungsschrauben lösen


Lösen Sie die Befestigungsschrauben im Rohradapter mit dem Sechskantschlüssel, bis die Öffnung groß genug ist, um das Montagerohr hineinzustecken.

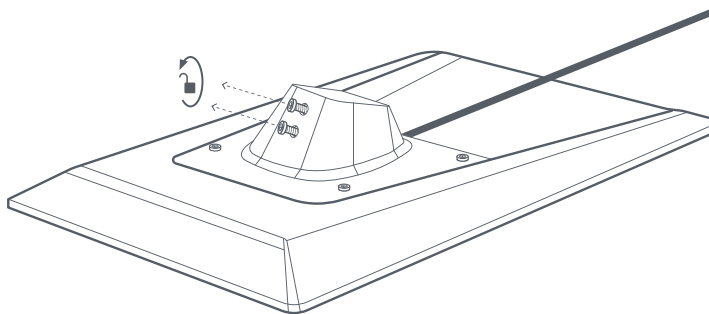

5 | Starlink am Rohr montieren

Schieben Sie den Rohradapter auf Ihr Montagerohr. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben vorübergehend an, um den Starlink auf dem Rohr zu stabilisieren.


Verbinden Sie das andere Ende des Starlink-Kabels mit dem Netzteil und schließen Sie es an die Steckdose an.

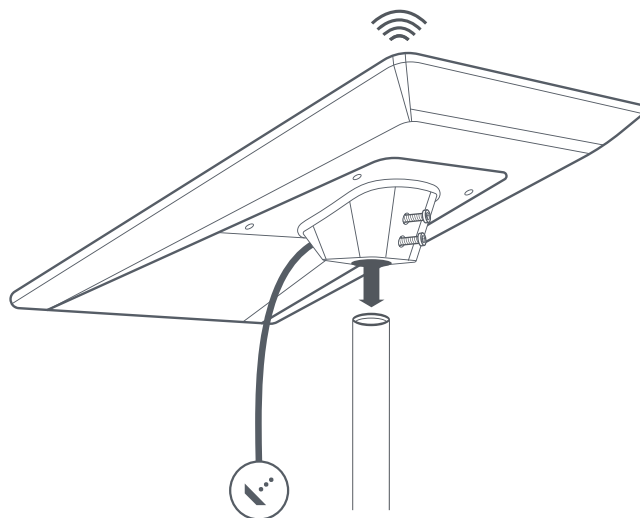

6 | Starlink ausrichten

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung, um das Ausrichtungstool zu verwenden.

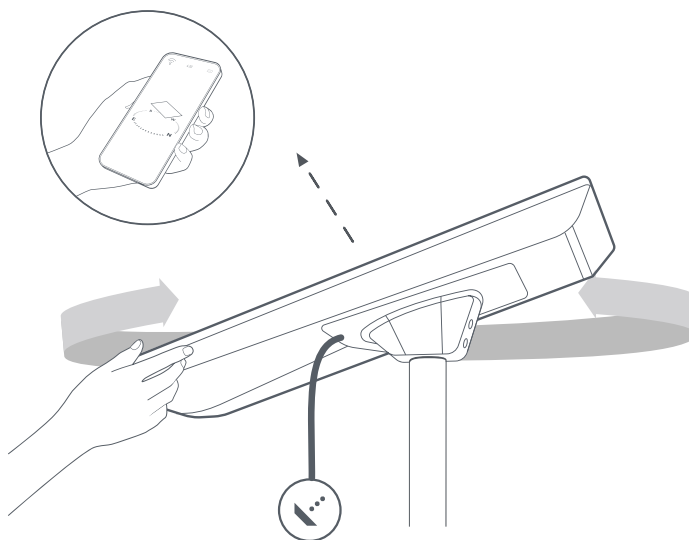

7 | Ausrichtung fixieren

Ziehen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Befestigungsschrauben am Rohradapter an, um Ihren Starlink zu fixieren.

Prüfen Sie, ob Ihr Starlink fest angebracht ist.

