


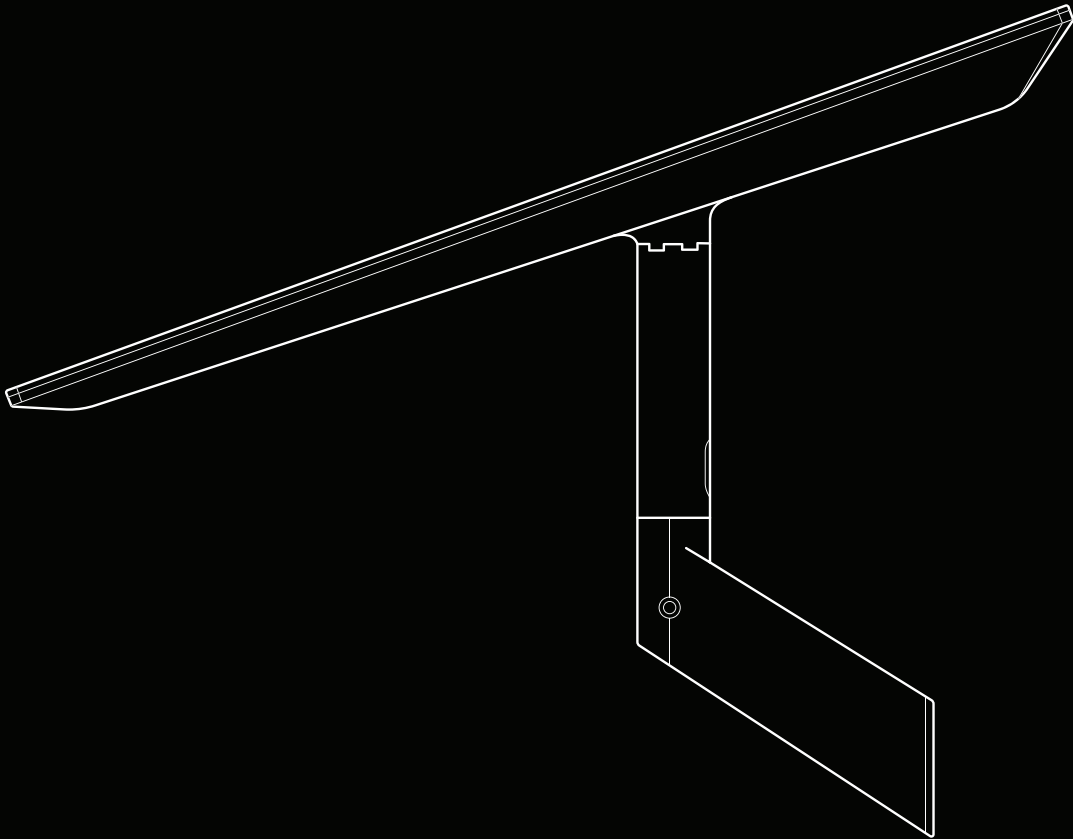


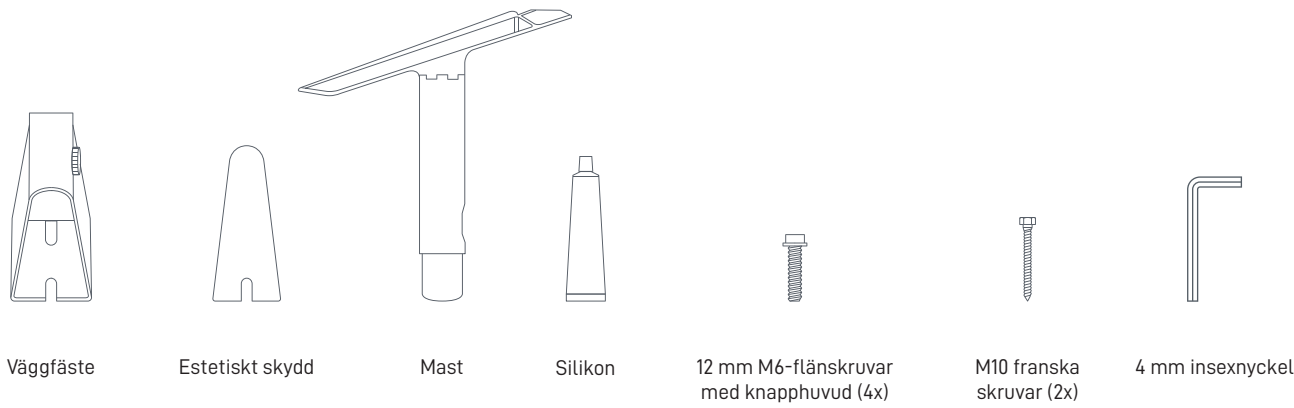

Innehållet i lådan


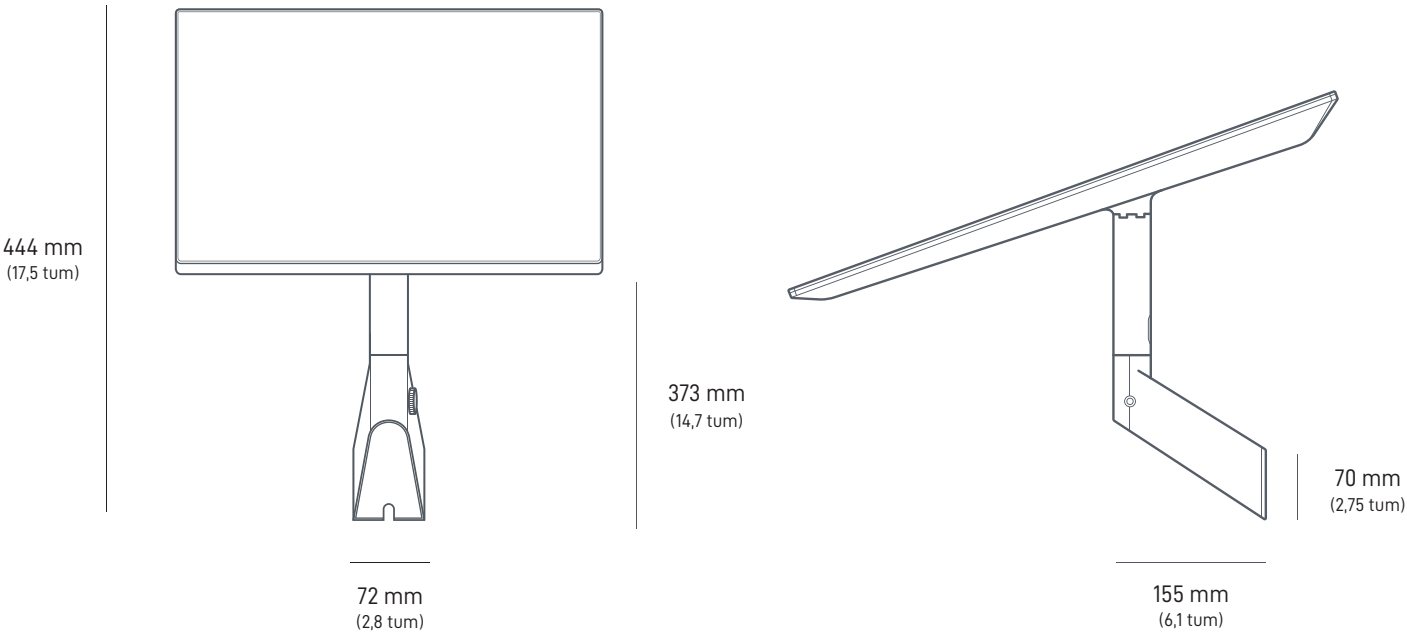


Rekommenderade verktyg

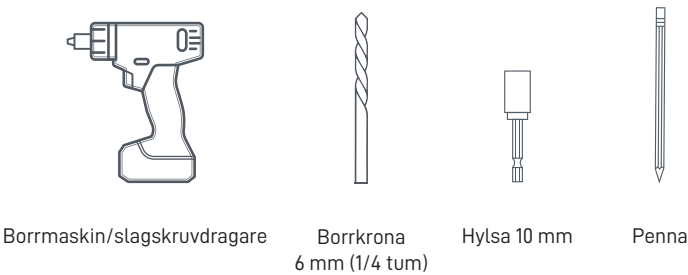



## 1 | Ladda ner Starlink-appen

Skanna QR-koden för att ladda ner Starlink-appen.

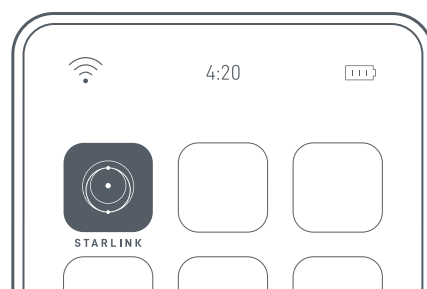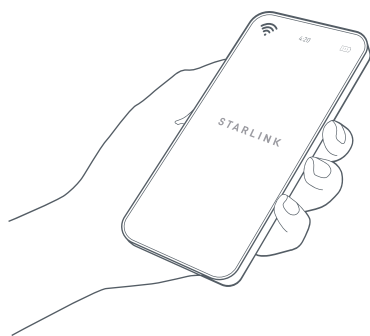


## 2 | Hitta en monteringsplats

Starlink behöver fri sikt mot himlen för att hålla kontakt med satelliter som rör sig ovanför. Föremål som hindrar anslutningen mellan Starlink och satelliten, t.ex. en trädgren, en stolpe eller ett tak, kommer att orsaka avbrott i tjänsten. Använd hinderverktyget i appen för att säkerställa att du har valt en lämplig monteringsplats.

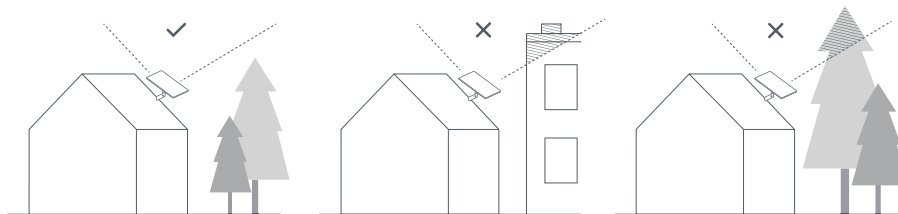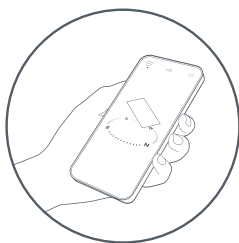


### 3 | Installera med avstånd från strukturer

Se till att monteringsplatsen ger tillräckligt med utrymme för din Starlink, som kan behöva rotera för att riktas in korrekt.

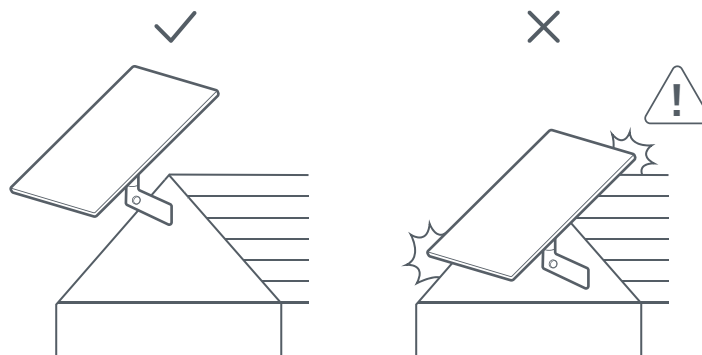

### 4 | Dra kabeln genom fästet


För in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln genom hålet i sidan av masten och upp genom spåret i adaptern.

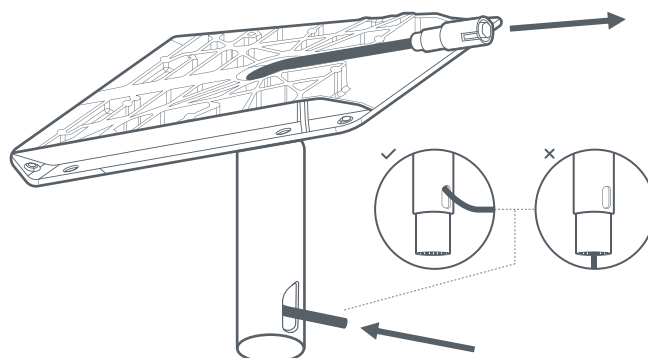

## 5 | Koppla in Starlink-kabeln

Rikta in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln som indikeras av det röda snittet och anslut till din Starlink genom att hålla i änden av kontakten och sätta in den ordentligt i parabolantennen.


Om Starlink-kabeln behöver tas bort, vrid kragen moturs och dra för att koppla bort den från Starlink.

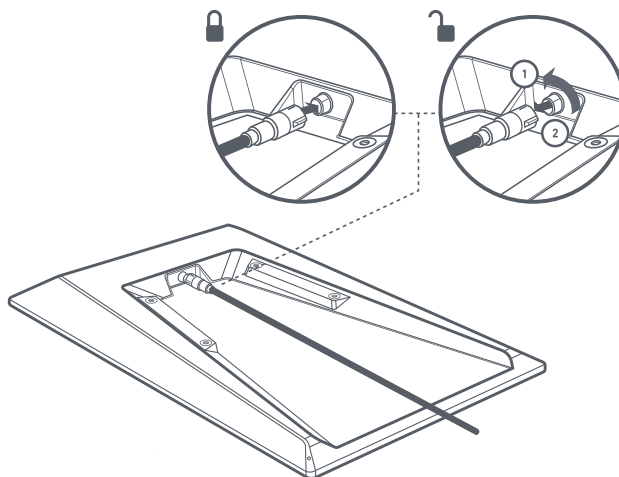

## 6 | Installera väggfästet på Starlink


Installera de medföljande maskinskruvarna genom väggfästet på baksidan av Starlink och dra åt de fyra skruvarna med insexnyckeln.

Dra åt skruvarna i alla 4 hörnen tills bultarna når 7 Nm (5,2 lb-ft). Se till att fästet är ordentligt fastsatt på Starlink.

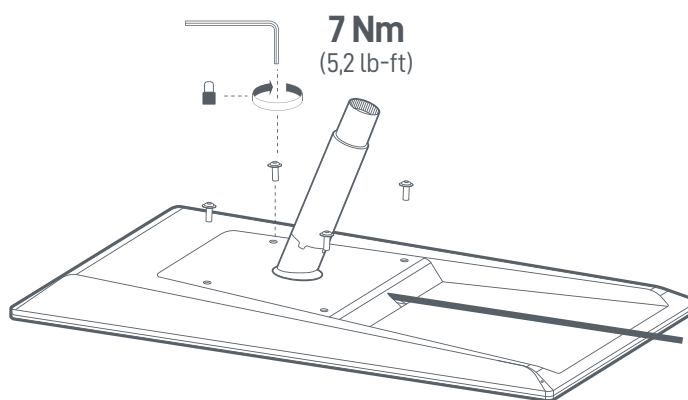


### 7 | Markera pilothålen

Markera platsen för de två hålen på ditt väggfäste med en markör. Placera hålen direkt över en balk för att säkra din Starlink på bästa sätt.

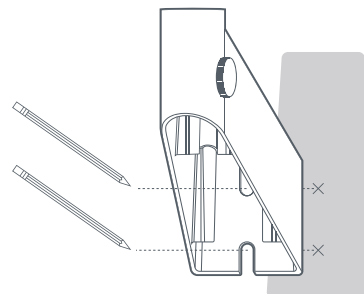


### 8 | Borra pilothålen

Borra hålen med en 6 mm (1/4 tum) borkrona.

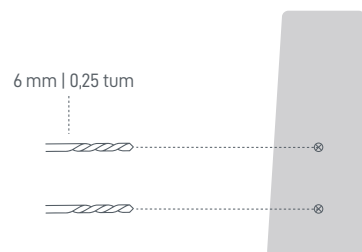


### 9 | Applicera tätningsmedel och skruva in väggfästet

Applicera silikon inuti och över hålen. Skruva in fästet med de medföljande skruvarna.

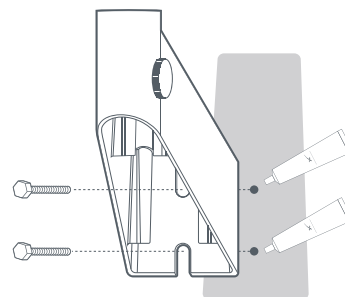


## 10 | Sätt fast Starlink i väggfästet

Skjut in masten i väggfästet. Vrid din Starlink så att den har fri sikt mot himlen.

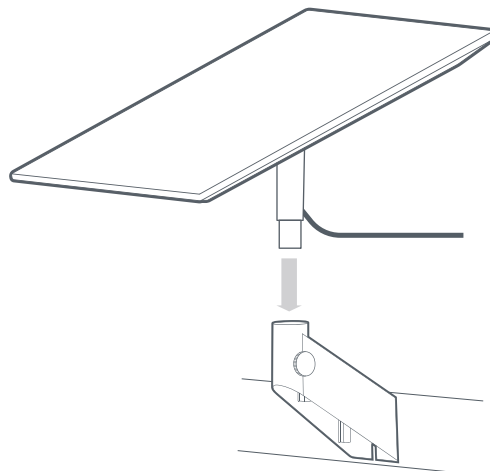


## 11 | Mata kabeln genom väggfästet

Mata Starlink-kabeln genom hålet i ovansidan av väggfästet.

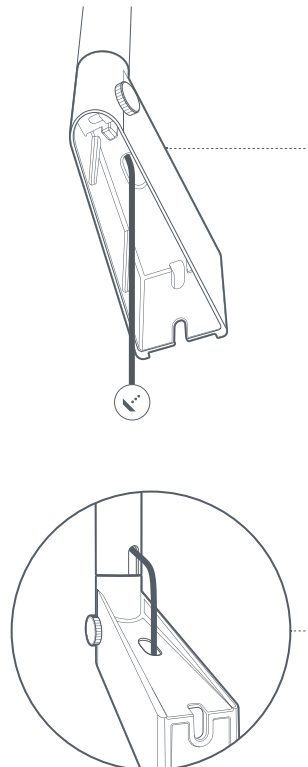

## 12 | Installera kåpa

Installera kåpan och mata kabeln igenom den. Anslut Starlink-kabeln till det avancerade nätaggregatet och anslut sedan till strömförsörjningen.

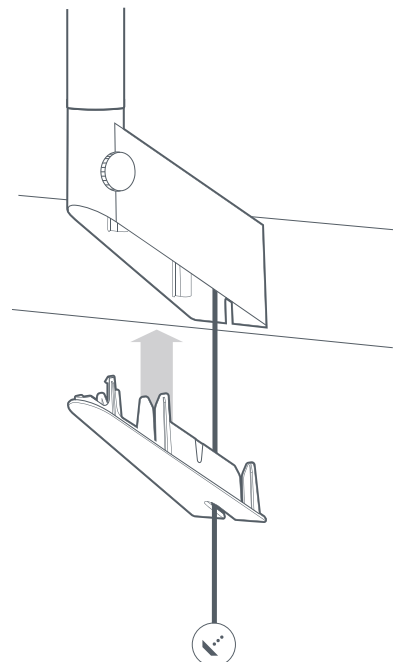

## 13 | Rikta in och lås din Starlink

En avisering i appen kommer att visa om du behöver rotera Starlink för att rikta in den korrekt.

Klicka på aviseringen för att använda inriktningsverktyget. När din Starlink är inriktad, dra åt vingskruven på masten för att förhindra rotation

