

What's in the Box




مفتاح سداسي مقاس 4 مم
(عدد 1)



صواميل تثبيت M6
(عدد 4)



براغي ماكينة M6
(عدد 8)

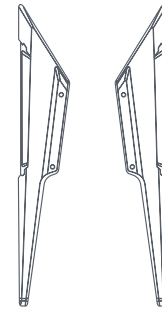

حامل تثبيت

الأدوات الموصى بها




صامولة مقاس 10 مم



مفتاح ربط
(عدد 2)




لقمة مثقاب
مقاس (32/9 بوصة) 7 مم

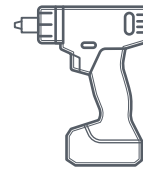


مثقاب / مفك كهربائي

71 مم
(بوصة 2.8)




584 مم
(بوصة 23)

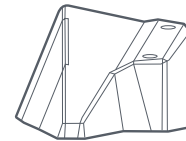

103 مم
(بوصة 4.1)

119 مم
(بوصة 4.7)

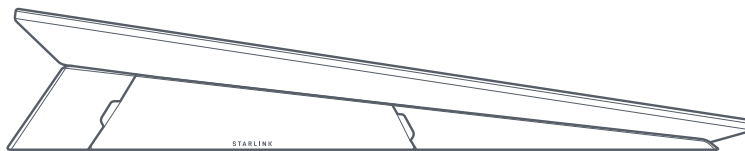

613 مم
(بوصة 24.1)

1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.



2 | توصيل كبل Starlink


قم بمحاذاة طرف موصل مجموعة Performance لكبل Starlink الموضح بالعلامة البرتقالية وقم بتوصيله بجهاز Starlink عن طريق الإمساك بطرف المقبس وإدخاله بإحكام في التطبيق.

إذا لزم الأمر إزالة كبل Starlink، أدر الطوق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه لفصله عن جهاز Starlink.

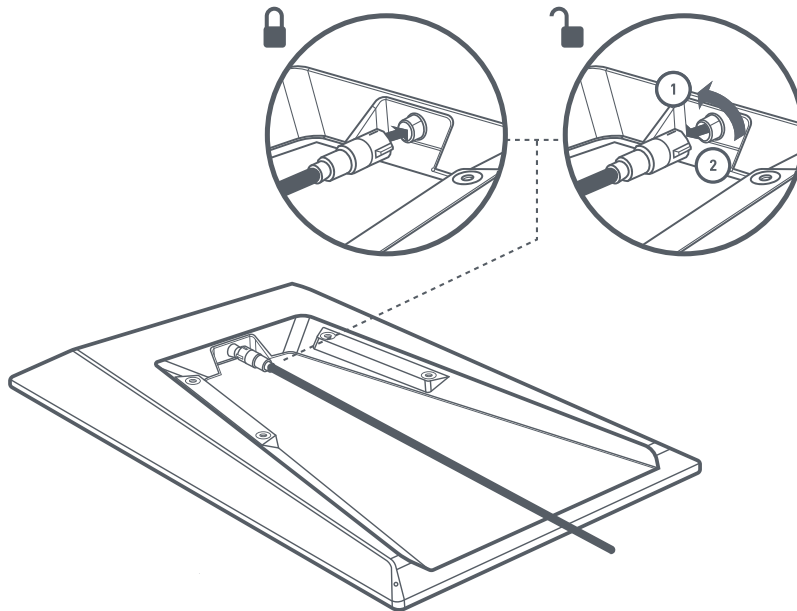


3 | إزالة الأغطية

أزل الأغطية من جانبي حامل التثبيت.

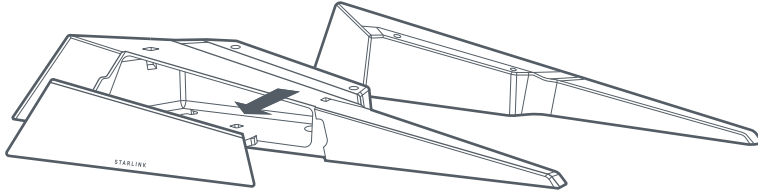

9 نيوتن متر
(6.6 رطل-قدم)



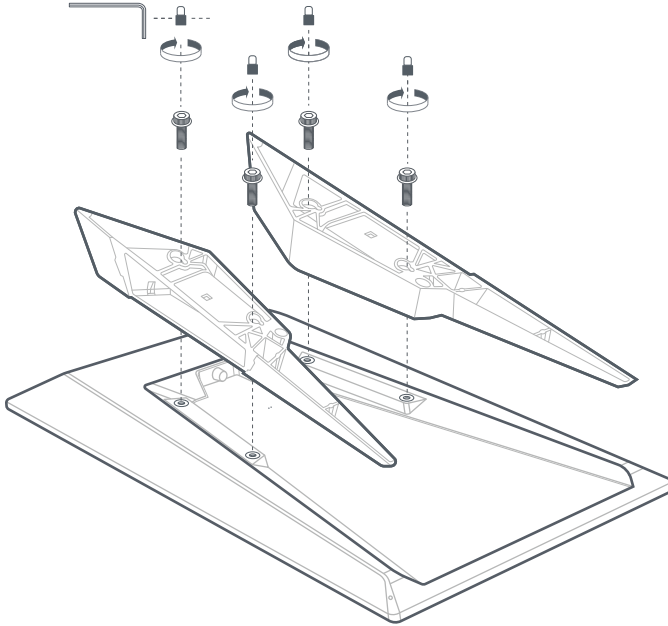


4 | تركيب الحامل على Starlink

قم بمحاذاة كل نصف من حامل التثبيت بحيث تكون فتحة الوصول إلى البرغي موجهة إلى الجهة الخارجية من الطبق. ركب البراغي برأس صامولة مقاس 16 مم المرفقة من خلال الحامل في الجزء الخلفي من Starlink. أحكم ربط المسامير الأربعة باستخدام المفتاح السداسي لتثبيت حامل التثبيت في مكانه. أحكم ربط البراغي في جميع الزوايا الأربعة حتى يصل عزم البراغي إلى 9 نيوتن متر (6.6 رطل-قدم). تأكد من أن الحامل مثبت بإحكام بجهاز Starlink.

5 | تحديد موقع التركيب

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. ستتسبب الأجسام التي تعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي في حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسب.

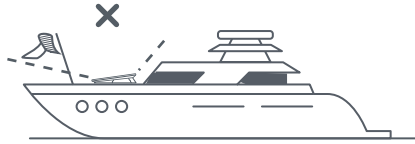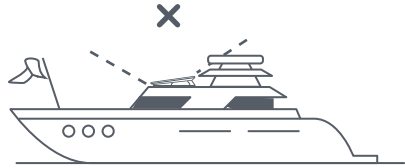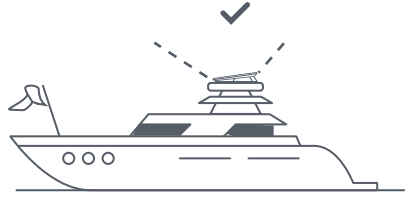


6 | ثقب مكان الثقوب الاسترشادية

باستخدام القالب الموجود في دليل البدء السريع، اثقب فتحات التركيب الأربعة في موقع التركيب المطلوب.

اثنق الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 7 مم (32/9 بوصة).


قم بإزالة النتوءات حول الثقوب وتأكد أن السطح خالي من أي مخلفات.

من الممكن أن تتناسب براغي الماكينة المرفقة مع أسطح تركيب يصل سمكها إلى 19 مم (0.75 بوصة).

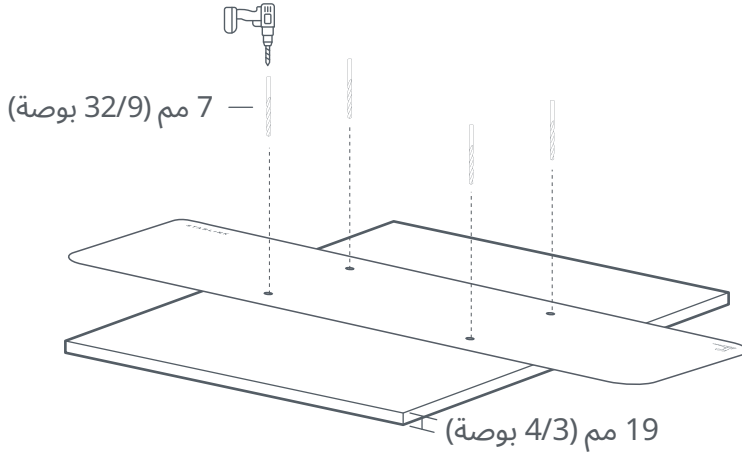

7 | تركيب البراغي

رُكِّب براغي الماكينة الأربعة بمقاس 35 مم في الفتحات المثقوبة مسبقاً. رُكِّب الصواميل الأربعة بمقاس M6 على طرف البراغي البارزة من سطح التركيب. باستخدام مفتاح ربط مقاس 10 مم، أحكم ربط براغي الماكينة حتى 8 نيوتن متر (5.9 رطل-قدم).

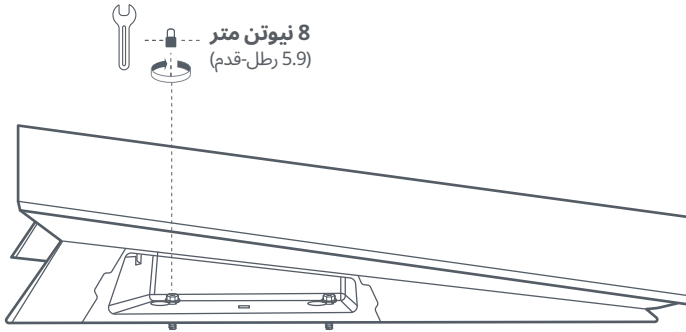

8 | تركيب الأغشية

رُكِّب الأغشية على جانبي حامل التثبيت حتى تثبت مكانها.

