



STARLINK | KLÍNOVÝ DRŽÁK PERFORMANCE

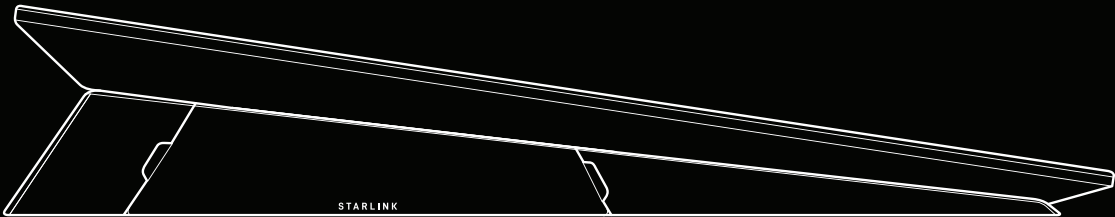


Co najdete v balení

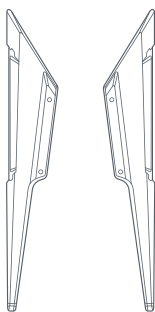

Klínový držák

Strojní šroub
M6 (8x)Pojistná matice
M6 (4x)Šestihranný
klíč 4 mm (1x)

Doporučené nástroje

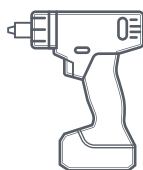


Vrtačka / rázový utahovák

Vrták 7 mm
(9/32 palce)

Klíč (2x)





Hlavice 10 mm

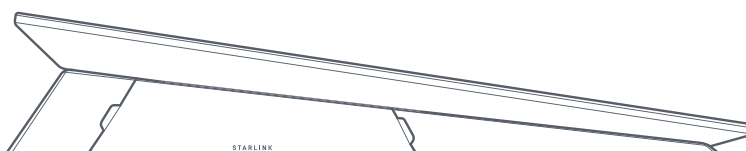71 mm
(2,8 palce)584 mm
(23 palců)103 mm
(4,1 palce)119 mm
(4,7 palce)613 mm
(24,1 palce)

1 | Stáhněte si aplikaci Starlink


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

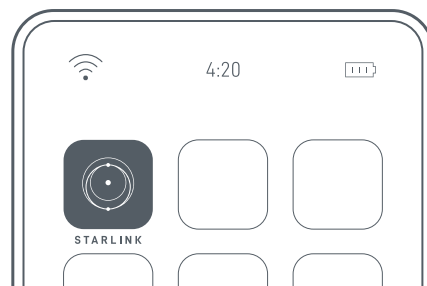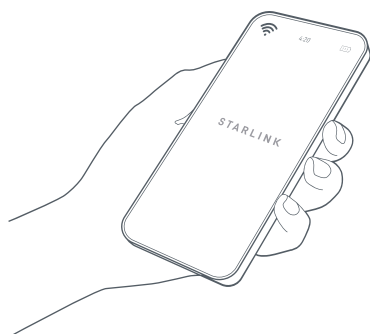

2 | Připojte kabel Starlink


Zarovnejte konec kabelu Starlink s konektorem Performance podle oranžové značky a zapojte ho do Starlinku tak, že ho uchopíte za konec zástrčky a pevně zasunete do antény.

Pokud potřebujete kabel Starlink vyjmout, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček a vytažením ji odpojte od Starlinku.

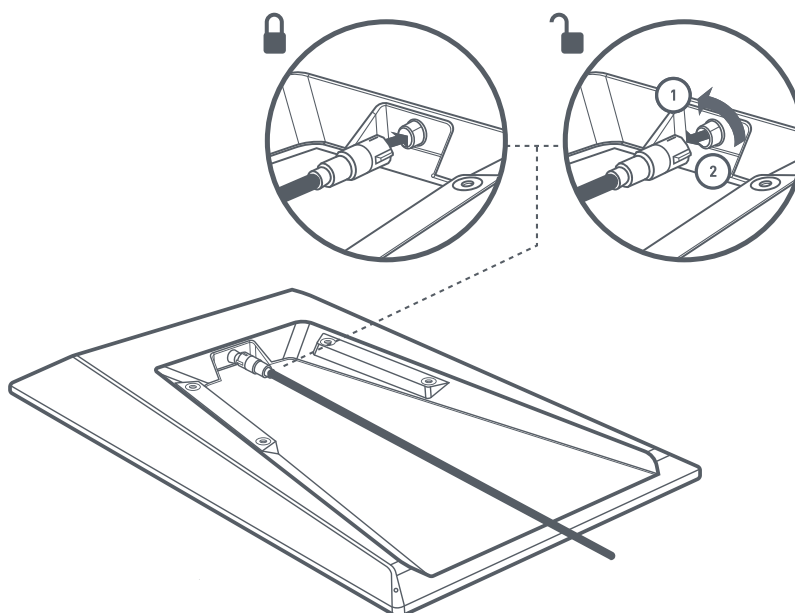


3 | Odstraňte kryty

Odstraňte kryty ze stran klínového držáku.

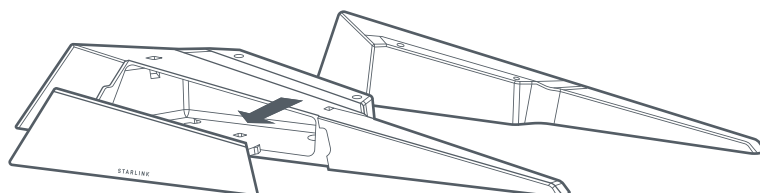



4 | Namontujte držák na Starlink

Obě poloviny klínového držáku vyrovnejte tak, aby přístupový otvor pro šroub směřoval na vnější stranu antény. Namontujte dodané 16mm šrouby s vnitřním šestihranem přes držák do zadní části Starlinku. Utáhněte šrouby pomocí šestihranného klíče a zajistěte klínový držák na místě. Utáhněte šrouby ve všech 4 rozích, dokud nedosáhnou hodnoty 9 Nm (6,6 lb-ft). Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke Starlinku.

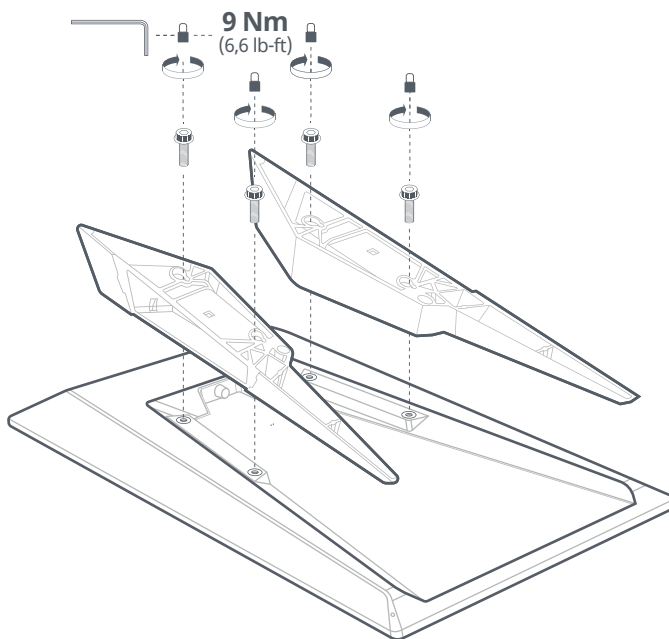

5 | Najděte místo na montáž

Starlink potřebuje volný výhled na nebe, aby mohl být nepřetržitě ve spojení se satelity, které se pohybují nad ním. Předměty, které brání spojení mezi Starlinkem a satelitem, způsobí přerušení služby. Pomocí nástroje pro kontrolu překážek v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo pro montáž.

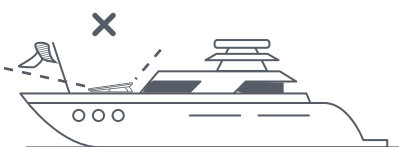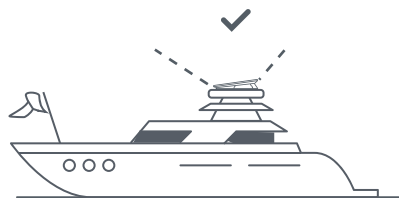


6 | Vyvrtejte pilotní otvory

Pomocí šablony v průvodci rychlým spuštěním vyvrtejte čtyři montážní otvory na požadovaném místě.

Vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 7 mm (9/32 palce).


Odstraňte otřepy kolem otvorů a ujistěte se, že je povrch bez suti.

Dodávané strojní šrouby lze použít na montážní plochy o tloušťce až 19 mm (3/4 palce).

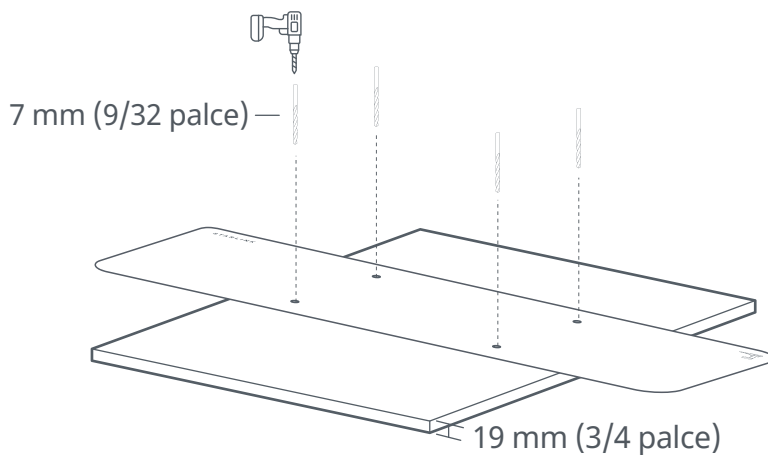

7 | Namontujte šrouby

Namontujte 4 35mm strojní šrouby do předvrtaných otvorů. Na konce šroubů, které vyčnívají z montážní plochy, nasadte 4 matice M6. Pomocí 10mm klíče utáhněte strojní šrouby na 8 Nm (5,9 lb-ft).

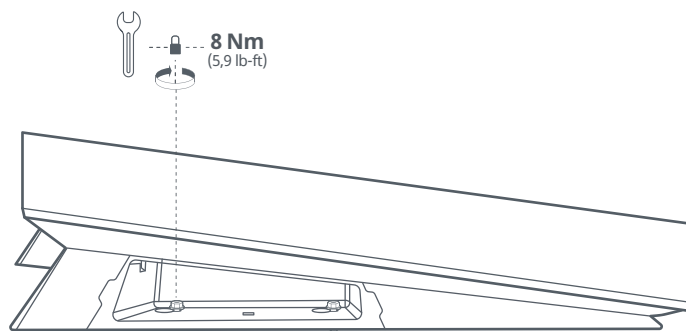

8 | Namontujte kryty

Namontujte kryty na strany klínového držáku, dokud nebudou zajištěny na místě.

