



STARLINK | PERFORMANCE WEDGE MOUNT

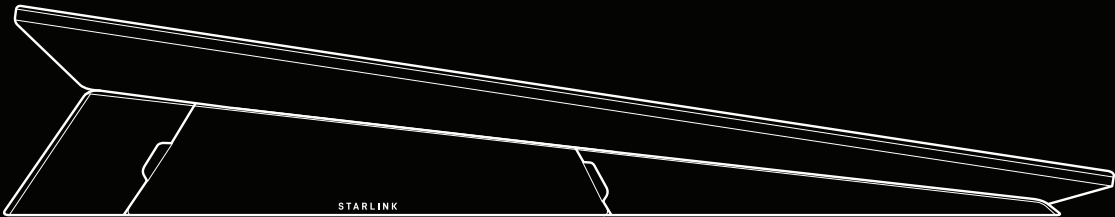

Ano ang Laman ng Kahon

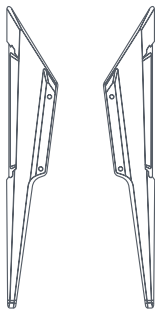

Wedge Mount



M6 Machine Screw
(8x)




M6 Lock Nut
(4x)



4mm Hex Key
(1x)

Mga Inirerekomendang Tool

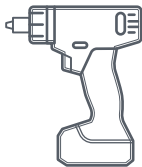

Drill / Impact Driver



7 mm (9/32")
Drill Bit



Wrench
(2x)




Socket
10mm

71 mm
(2.8 in)




584 mm
(23 in)

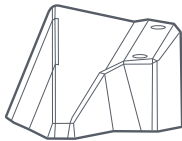

103 mm
(4.1 in)


119 mm
(4.7 in)

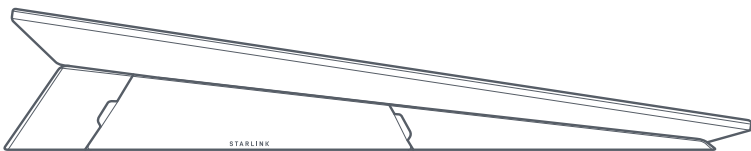

613 mm
(24.1 in)

1 | I-download ang Starlink App


I-scan ang QR code para i-download ang Starlink App.

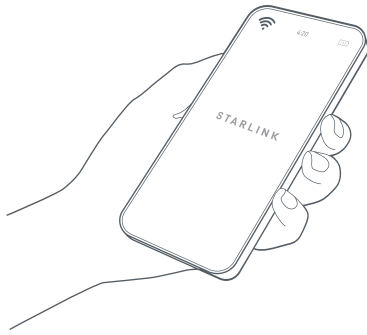

2 | I-plug ang Starlink Cable


I-align ang dulo ng Performance Connector ng Starlink cable na may orange notch at i-plug sa Starlink mo sa pamamagitan ng paghawak sa dulo ng plug at mahigpit na pagpasok sa dish.

Kung kailangang alisin ang Starlink cable, iikot ang collar nang conterclockwise at hilahin para idiskonekta mula sa Starlink mo.

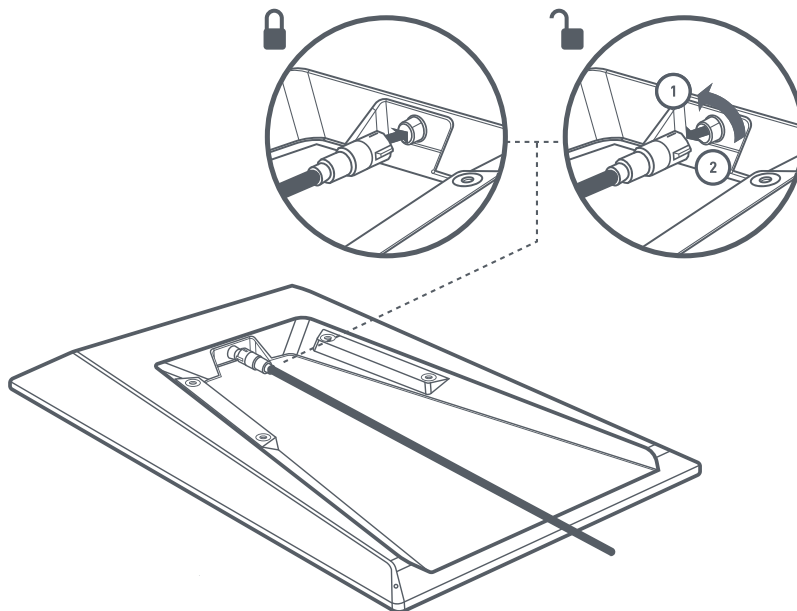

3 | Alisin ang Mga Cover

Alisin ang mga cover sa mga gilid ng wedge mount.

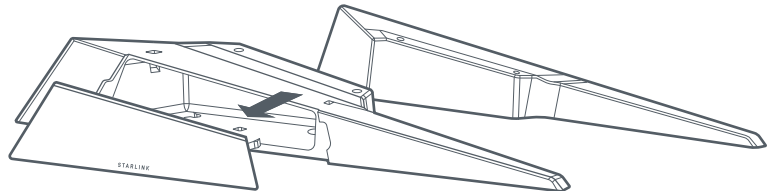


4 | I-install ang Mount sa Starlink

I-align ang bawat kalahati ng wedge mount para ma-access ng bolt ang mga opening points sa labas ng dish.


I-install ang mga ibinigay na 16mm socket head screw sa mount sa likod ng Starlink. Higpitan ang apat na screw gamit ang hex key para i-lock sa puwesto ang Wedge Mount.

Higpitan ang mga screw sa lahat ng 4 na sulok hanggang bumaon ang mga bolt nang 9 Nm (6.6 lb-ft). Tiyaking mahigpit na nakakabit ang mount sa Starlink.

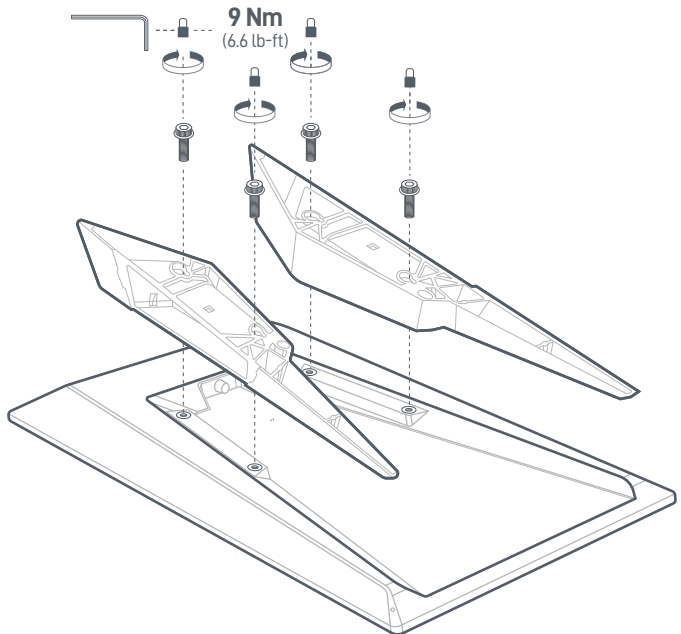

5 | Maghanap ng Lokasyon para sa Pag-mount

Kailangan ng Starlink mo ng hindi nahaharangang view ng kalangitan para manatiling nakakonekta sa mga satellite habang gumagalaw ang mga ito sa kalawakan. Magdudulot ng mga pagkaantala sa serbisyo ang mga bagay na nakaharang sa koneksyon ng Starlink mo at mga satellite. Gamitin ang obstruction tool sa App para matiyak na nakapili ka ng angkop na lokasyon para sa pag-mount.

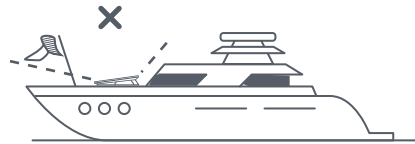


6 | I-drill ang Mga Pilot Hole

Gamit ang template sa Gabay sa Mabilis na Pagsisimula, i-drill ang apat na mounting hole sa gustong lokasyon ng pag-mount.

I-drill ang mga butas gamit ang 7 mm (9/32 in) na drill bit.


Alisin ang mga burr sa paligid ng mga butas at tiyaking walang dumi sa surface.

Puwedeng i-mount ang mga kasamang machine screw sa mga surface na hanggang 19 mm (0.75 in) ang kapal.

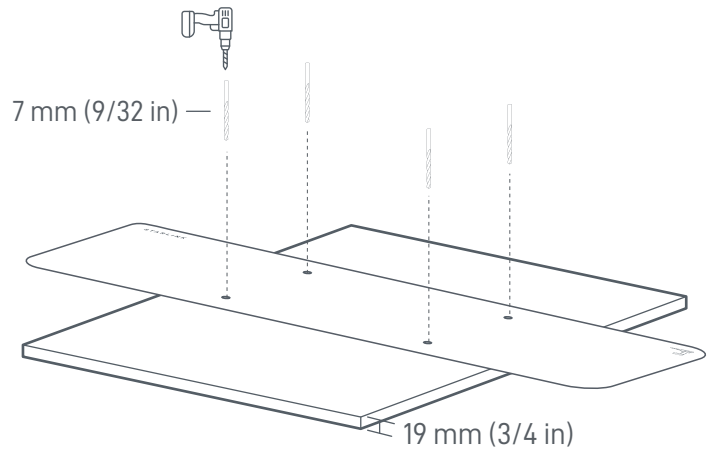

7 | I-install ang Mga Screw

I-install ang 4 na 35mm machine screw sa mga pre-drilled na butas. Ilagay ang 4 na M6 nut sa dulo ng mga screw na nakausli mula sa mounting surface. Gamit ang 10mm wrench, higgpitan ang mga machine screw hanggang sa 8 Nm (5.9 lb-ft).

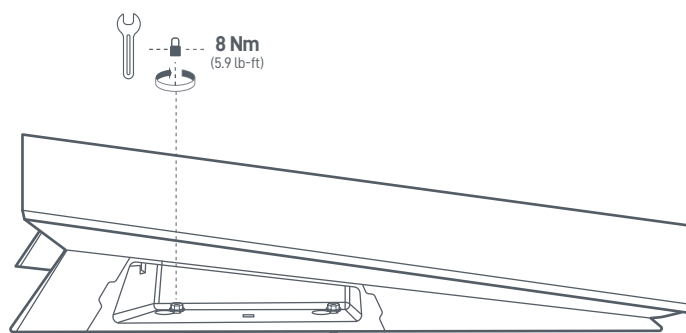

8 | I-install ang Mga Cover

I-install ang mga cover sa mga gilid ng Wedge Mount hanggang sa ma-secure sa puwesto.

