

מה בקופסה




מפתח אלן 4 מ"מ
(1x)



בורגי נעילה M6
(4x)



חריצי הברגה M6
(8x)

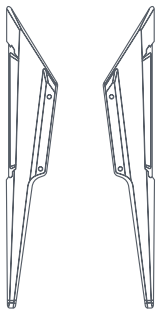

תושבת הרכבה משופעת

כלים מומלצים




תושבת 10 מ"מ



מפתח ברגים
(2x)



ראש מקדחה
7 מ"מ (9/32 אינץ')

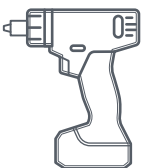

מקדחה / מברגת אימפקט

71 מ"מ
(2.8 אינץ')




584 מ"מ
(23 אינץ')



103 מ"מ
(4.1 אינץ')

119 מ"מ
(4.7 אינץ')

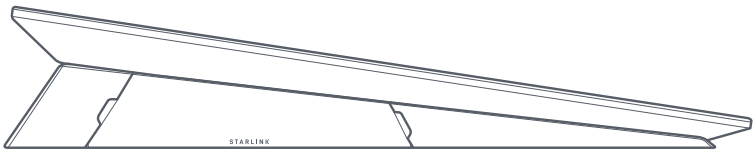

613 מ"מ
(24.1 אינץ')

1 | הורדת אפליקציית Starlink


סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית Starlink.



2 | חיבור כבל Starlink לתקע


מכוונים את קצה מחבר ה-Performance של כבל Starlink, המסומן על ידי החרוץ הכתום, ומחברים אותו ל-Starlink על ידי החזקת הקצה של התקע והחדרתו כראוי לכניסה בצלחת.

אם צריך להסיר את כבל ה-Starlink, יש לסובב את החלק הטבעתי נגד כיוון השעון ולמשוך כדי לנתק את הכבל מה-Starlink שלכם.

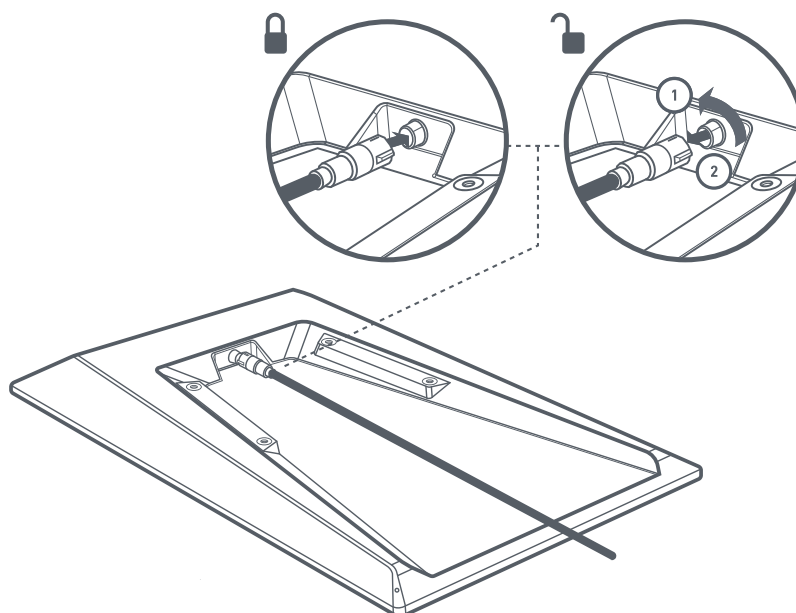


3 | הסרת הכיסויים

מסירים את הכיסויים מצידי תושבת ההרכבה המשופעת.

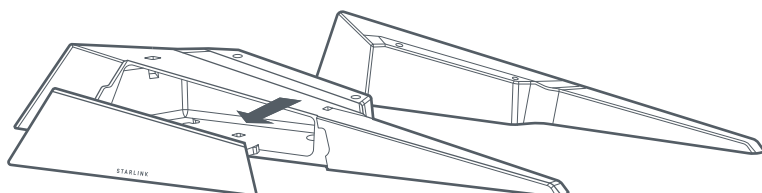

4 | התקנת תושבת ההרכבה על צלחת Starlink

מיישרים כל חצי של תושבת ההרכבה המשופעת כך שפתח הגישה לבורג יפנה לחלק החיצוני של הצלחת. מתקינים את בורגי ראש התושבת הכלולים בגודל 16 מ"מ דרך תושבת ההרכבה אל החלק האחורי של ה-Starlink. מהדקים את ארבעת הברגים באמצעות מפתח האלן כדי לנעול את תושבת ההרכבה המשופעת במקום. מהדקים את הברגים בכל 4 הפינות עד שהם מגיעים ל-Nm 9 (ניוטון-מטר, או 6.6 פאונד לרגל). יש לוודא שתושבת ההרכבה מחוברת היטב ל-Starlink.

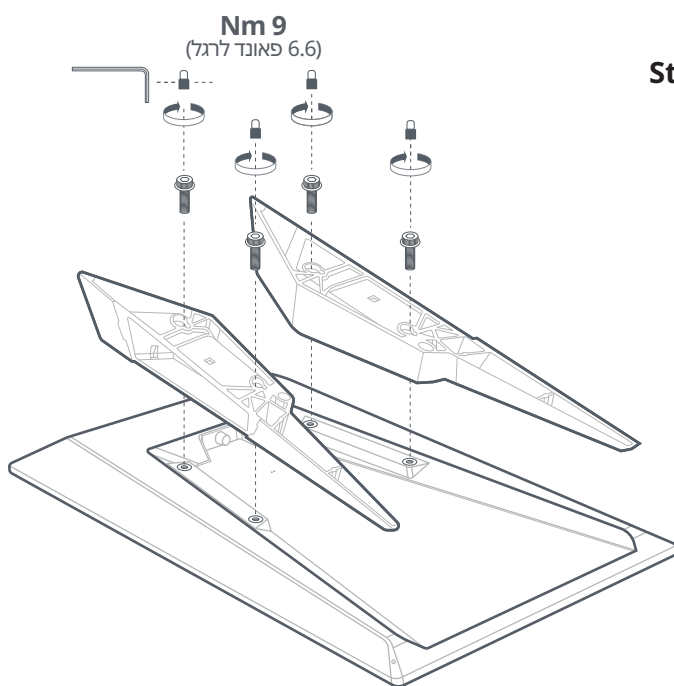

5 | בחירת מיקום ההרכבה

צלחת ה-Starlink שלכם זקוקה לשדה ראייה ברור של השמיים כדי שתוכל להישאר מקושרת ללוויינים בזמן שהם נעים מעליה. עצמים שחוסמים את הקישור בין צלחת ה-Starlink ללוויין יגרמו להפרעות בשירות. יש להשתמש בכלי החסימות שבאפליקציה כדי לוודא שבחרתם מיקום מתאים לתושבת ההרכבה.




6 | קדיחת חורי הקידוח

קודחים את ארבעת חורי ההרכבה במיקום ההרכבה הרצוי בעזרת התבנית שנמצאת במדריך 'התחלה מהירה'.


קודחים את החורים באמצעות ראש מקדחה 7 מ"מ (9/32 אינץ').

מסירים את שיירי הקידוח מסביב לחורים ומוודאים שהמשטח נקי מהפסולת.

חריצי ההברגה הכלולים יכולים להתאים למשטחי הרכבה בעובי של עד 19 מ"מ (0.75 אינץ').

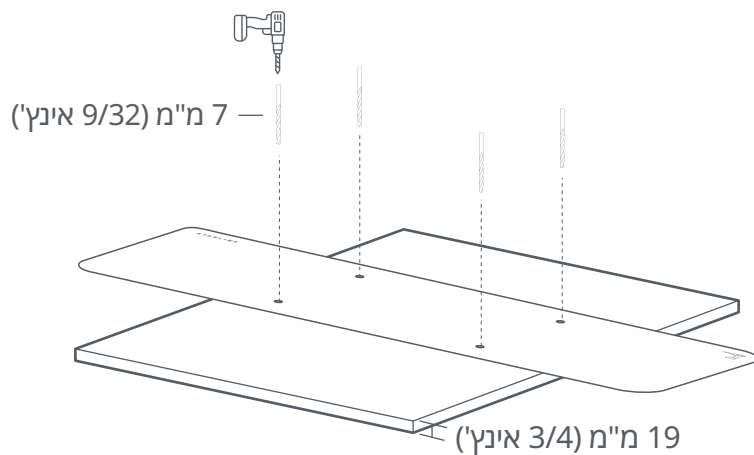

7 | התקנת הברגים

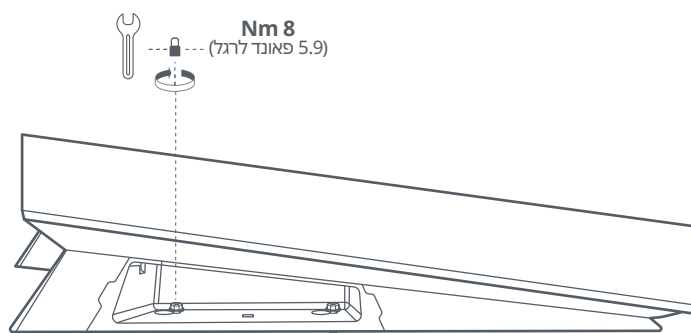

מתקינים את 4 חריצי ההברגה בגודל 35 מ"מ לתוך החורים שנקדחו מראש. מרכיבים את 4 אומי ה-M6 על קצה הברגים הבולטים ממשטח ההרכבה. באמצעות מפתח ברגים 10 מ"מ, מהדקים את חריצי ההברגה ל-Nm 8 (5.9 פאונד לרגל).

8 | התקנת הכיסויים

יש להתקין את הכיסויים על צידי תושבת ההרכבה המשופעת כך שימוקמו כראוי במקומם.

