



STARLINK | SUPORTE INCLINADO PARA STARLINK PERFORMANCE

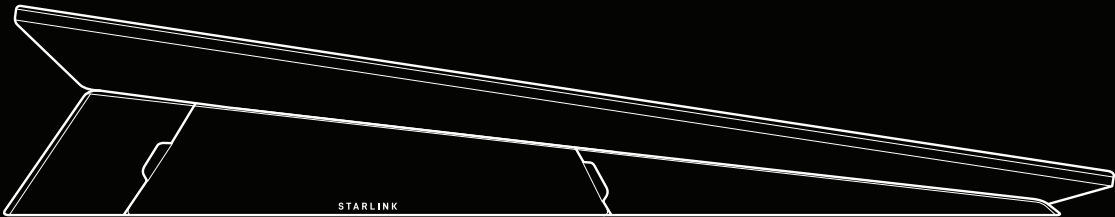

Conteúdo da caixa

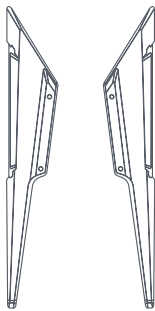

Suporte inclinado



Parafusos sextavados
M6 (8 un.)




Porcas de cravar
M6 (4 un.)



Chave hexagonal
de 4 mm (1 un.)

Ferramentas recomendadas

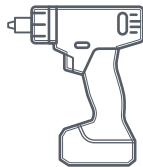

Berbequim/Aparafusadora



Broca de 7 mm (9/32 pol.)



Chave (2 un.)




Roquete de 10 mm

71 mm
(2,8 pol.)




584 mm
(23 pol.)

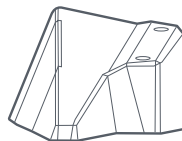

103 mm
(4,1 pol.)



119 mm
(4,7 pol.)

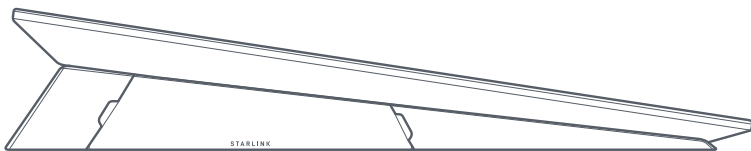

613 mm
(24,1 pol.)

1 | Instalar a aplicação Starlink


Leia o código QR para instalar a aplicação Starlink.

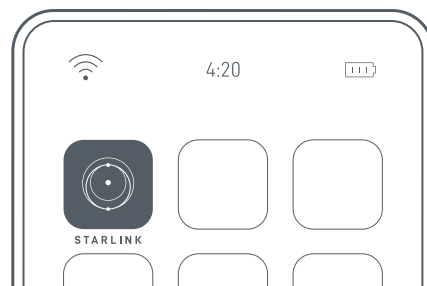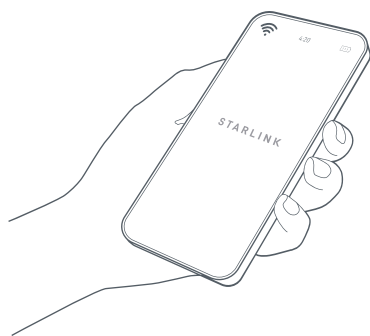

2 | Ligar o cabo Starlink


Alinhe a extremidade do conector Performance do cabo Starlink, indicada com um entalhe laranja, e ligue-a à Starlink: segure a extremidade da ficha e introduza-a firmemente na antena.

Se precisar de remover o cabo Starlink, rode o anel no sentido anti-horário e puxe-o para desligá-lo da Starlink.

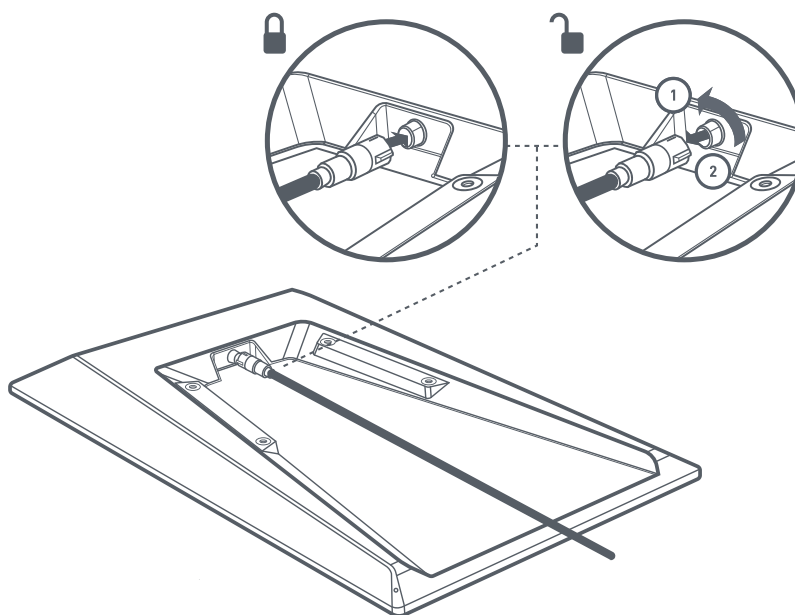

3 | Remover as tampas


Remova as tampas das laterais do suporte inclinado.

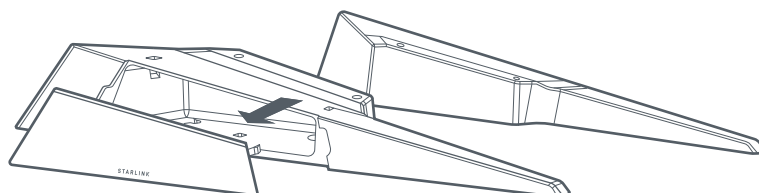

4 | Instalar o suporte na Starlink




Alinhe cada metade do suporte inclinado de forma a que a abertura de acesso ao parafuso aponte para a parte externa da antena.

Passe os parafusos de cabeça cilíndrica de 16 mm pelo suporte na parte de trás da Starlink. Aperte os quatro parafusos com a chave sextavada para fixar o suporte inclinado no lugar. Aperte os parafusos nos 4 cantos até que todos alcancem os 9 Nm (6,6 lb-ft). Certifique-se de que o suporte está firmemente fixado à Starlink.

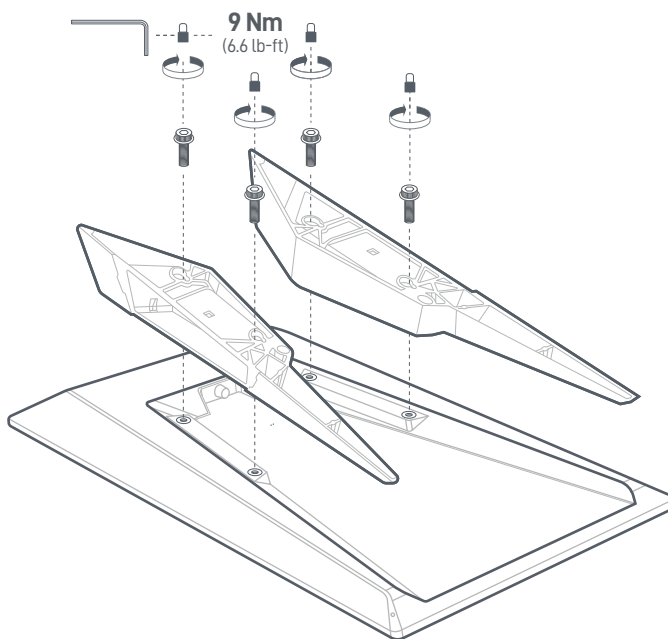

5 | Encontrar o local de montagem

A Starlink precisa de ter uma vista desobstruída do céu para permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Se houver algo a obstruir a ligação entre a Starlink e os satélites, isso irá causar interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções da aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

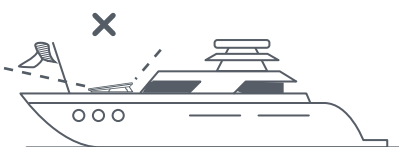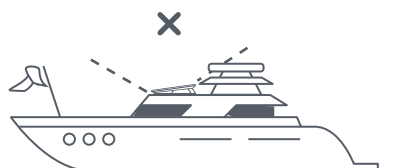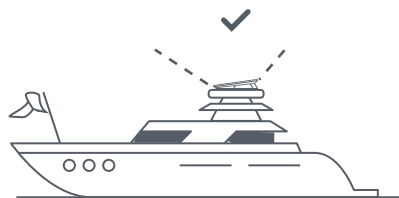


6 | Perfurar os furos-guia

Use o modelo do Guia de início rápido para fazer os quatro furos no local de montagem desejado.

Faça os furos com uma broca de 7 mm (9/32 pol.).


Remova as rebarbas em redor dos furos e certifique-se de que a superfície fica limpa.

Os parafusos sextavados incluídos podem ser usados em superfícies de montagem de até 19 mm (3/4 pol.) de espessura.

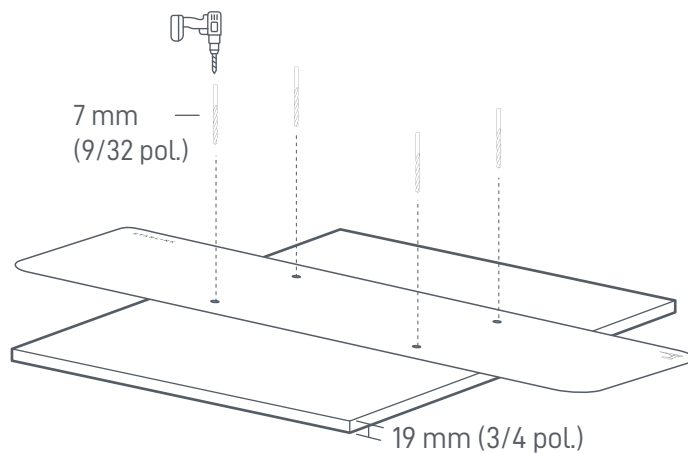

7 | Instalar os parafusos

Instale os 4 parafusos sextavados de 35 mm nos furos que fez anteriormente. Coloque as 4 porcas M6 na extremidade dos parafusos que sobressaem da superfície de montagem. Use uma chave de 10 mm para apertar os parafusos sextavados a 8 Nm (5,9 lb-ft).

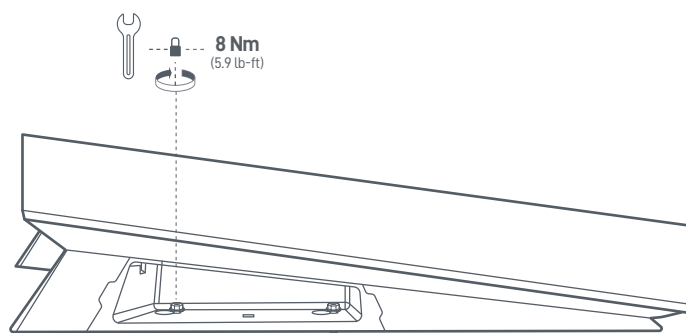

8 | Instalar as tampas

Insira as tampas nas laterais do suporte inclinado até ficarem presas.

