


Conținutul cutiei

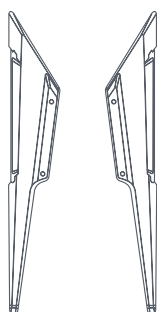

Suport înclinat



Șuruburi de mașină
M6 (8 buc)




Contrapiulițe
M6 (4 buc)



Cheie hexagonală
de 4 mm (1 buc)

Instrumente recomandate

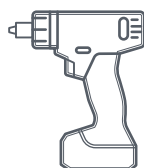

Bormașină/Bormașină
cu percuție



Burghiu de
7 mm (9/32 in)



Cheie fixă
(2 buc)



Insertie pentru
cheie tubulară 10 mm

71 mm
(2,8 in)




584 mm
(23 in)



103 mm
(4,1 in)



119 mm
(4,7 in)

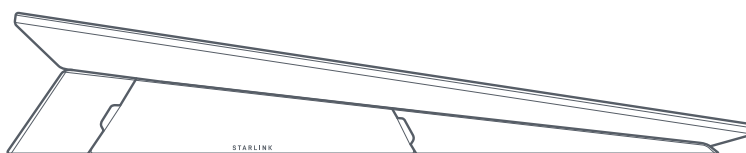

613 mm
(24,1 in)

1 | Descărcați aplicația Starlink


Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

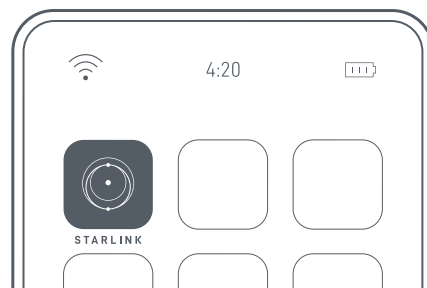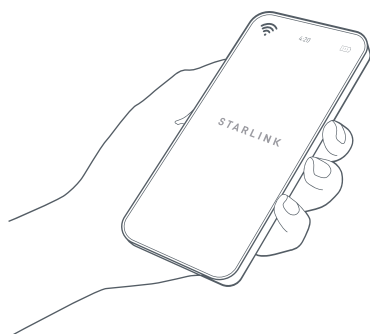

2 | Conectați cablul Starlink


Aliniați capătul conectorului Performance al cablului Starlink, indicat de creștătura portocalie, și conectați-l la dispozitivul Starlink, ținând de capătul ștecherului și introducându-l ferm în antenă.

În cazul în care cablul Starlink trebuie scos, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic și trageți pentru a-l deconecta de la dispozitivul Starlink.

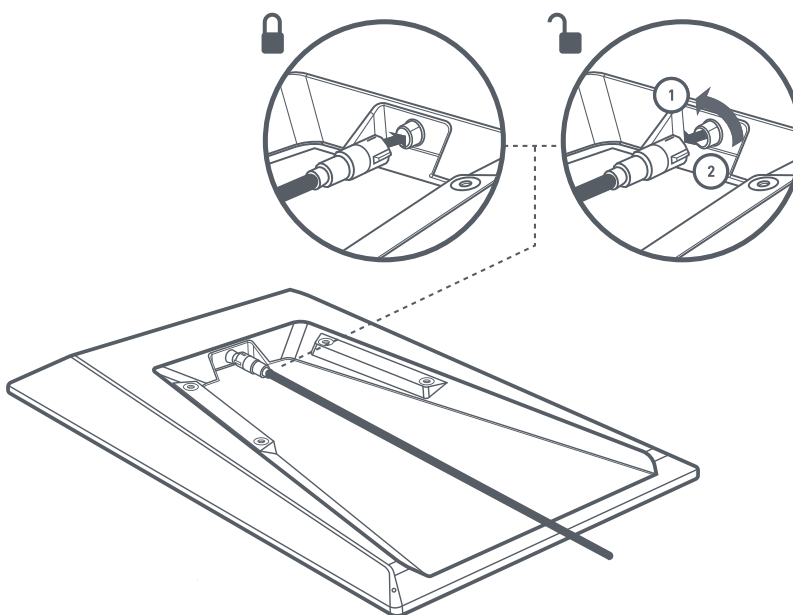


3 | Scoateți capacele

Scoateți capacele de pe părțile laterale ale suportului înclinat.

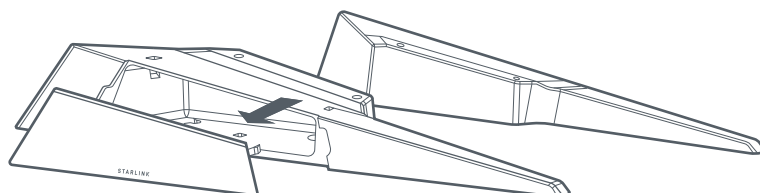




4 | Instalați suportul de montare pe Starlink

Aliniați fiecare jumătate a suportului înclinat astfel încât deschiderea de acces a șurubului să fie îndreptată spre exteriorul antenei. Instalați șuruburile cu cap cilindric de 16 mm furnizate prin suportul de montare în partea din spate a dispozitivului Starlink. Strângeți cele patru șuruburi folosind cheia hexagonală pentru a fixa suportul înclinat în poziție. Strângeți șuruburile din toate cele 4 colțuri până când șuruburile ajung la 9 Nm (6,6 lb-ft). Asigurați-vă că suportul de montare este bine fixat pe dispozitivul Starlink.

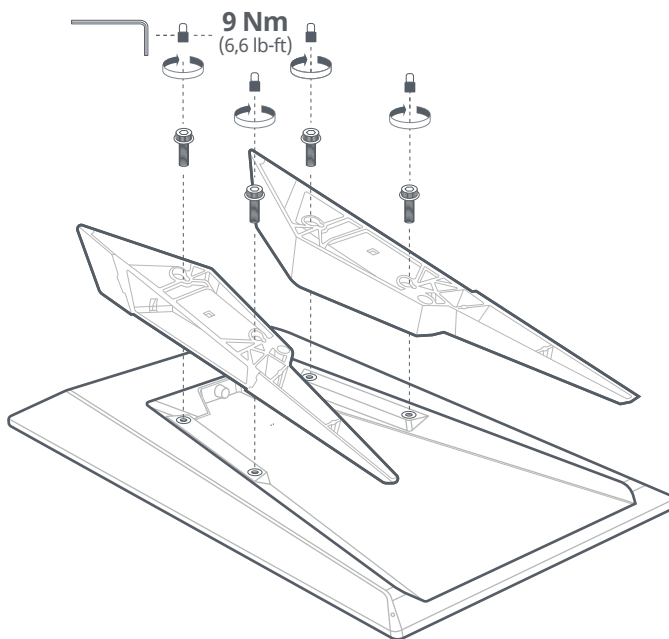

5 | Stabiliți locația de montare

Dispozitivul Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat la sateliți pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstrucționează conexiunea dintre dispozitivul Starlink și sateliți vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

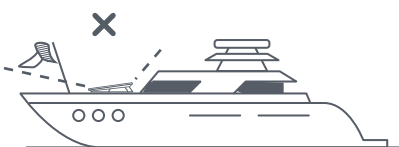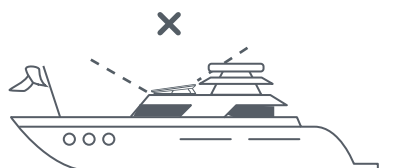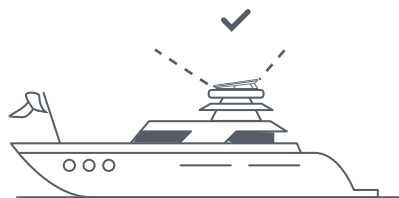


6 | Realizați găurile de ghidaj

Utilizând șablonul din Ghidul de pornire rapidă, realizați cele patru găuri de montare pe locul de montare dorit.

Realizați găurile cu un burghiu de 7 mm (9/32 in).


Îndepărtați bavurile din jurul găurilor și asigurați-vă că suprafața nu conține reziduuri.

Șuruburile de mașină incluse sunt potrivite pentru suprafețe de montare cu grosime de până la 19 mm (0,75 in).

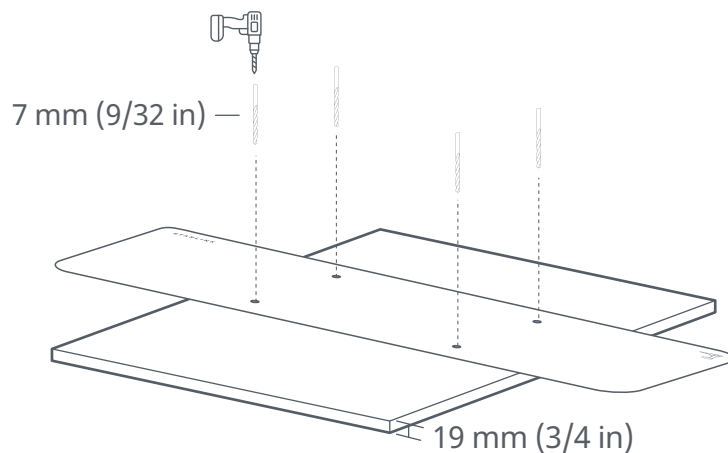

7 | Instalați șuruburile

Introduceți cele 4 șuruburi de mașină de 35 mm în găurile realizate în prealabil. Montați cele 4 piulițe M6 la capătul șuruburilor care ies din suprafața de montare. Folosind o cheie de 10 mm, strângeți șuruburile de mașină la 8 Nm (5,9 lb-ft).

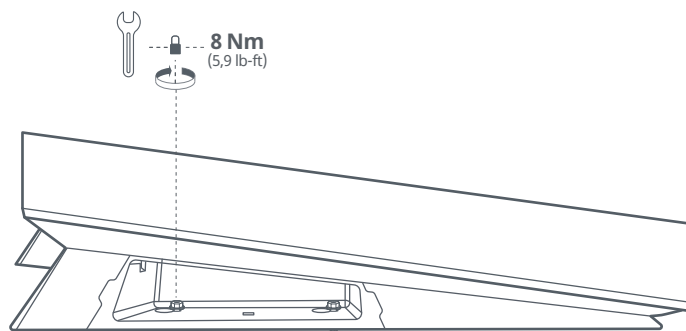

8 | Instalați capacele

Instalați capacele pe părțile laterale ale suportului înclinat până când sunt fixate pe poziție.

