


Innehållet i lådan

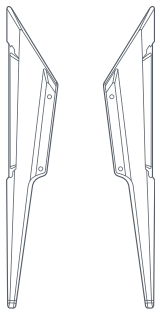

Kilfäste



M6-maskinskravar
(8x)




M6-låsmuttrar
(4x)



4 mm
insexnyckel (1x)

Rekommenderade verktyg

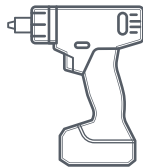

Borrmaskin/slagskruvdragare



7 mm (9/32 tum)
borrkrona



Skiftnyckel (2x)



Hylsa 10 mm

71 mm
(2,8 tum)




584 mm
(23 tum)



103 mm
(4,1 tum)



119 mm
(4,7 tum)

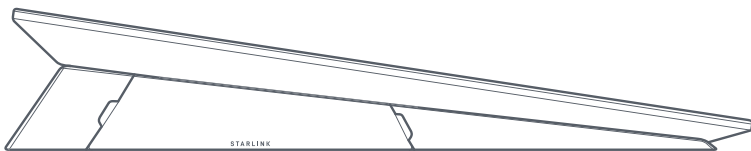

613 mm
(24,1 tum)

1 | Ladda ner Starlink-appen


Skanna QR-koden för att ladda ner Starlink-appen.

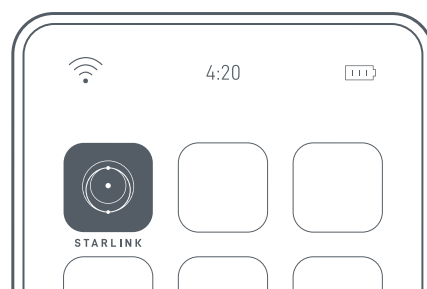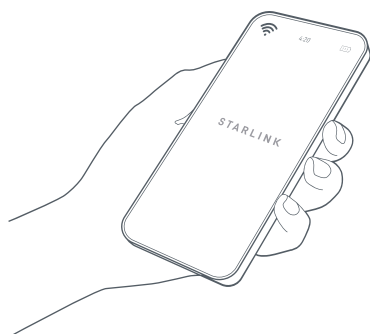

2 | Koppla in Starlink-kabeln


Rikta in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln som indikeras av det orangea snittet och anslut till din Starlink genom att hålla i änden av kontakten och sätta in den ordentligt i parabolantennen.

Om Starlink-kabeln behöver tas bort, vrid kragen moturs och dra för att koppla bort den från Starlink.

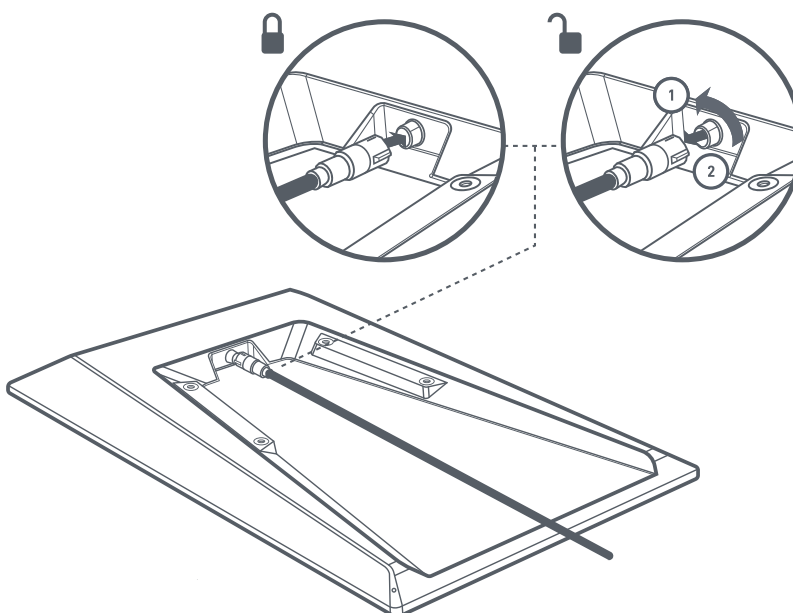

3 | Ta bort skydd


Ta bort kåporna från kilfästets sidor.

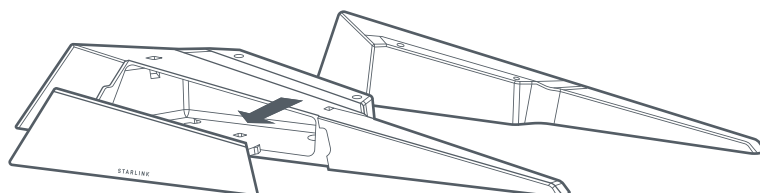

4 | Installera fästet på Starlink



Rikta in varje halva av kilfästet så att bultens åtkomstöppning pekar mot utsidan av parabolantennen.

Installera de medföljande 16 mm insexskruvarna genom fästet på baksidan av Starlink. Dra åt de fyra skruvarna med insexnyckeln för att låsa kilfästet på plats. Dra åt skruvarna i alla 4 hörnen tills bultarna når 9 Nm (6,6 lb-ft). Se till att fästet är ordentligt fastsatt på Starlink.

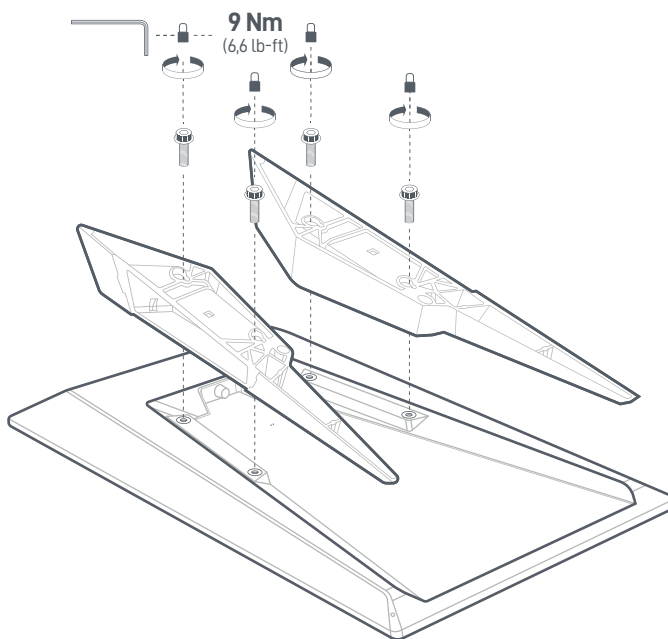

5 | Hitta en monteringsplats

Din Starlink behöver fri sikt mot himlen för att hålla kontakt med satelliter som rör sig ovanför. Föremål som hindrar anslutningen mellan Starlink och satelliterna orsakar avbrott i tjänsten. Använd hinderverktyget i din app för att säkerställa att du har valt en lämplig plats för fästet.

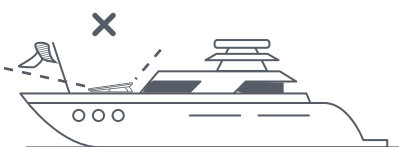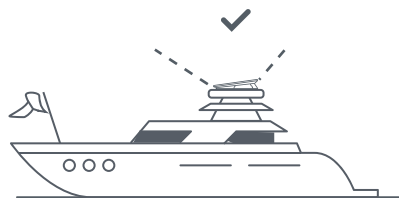


6 | Borra pilothålen

Använd mallen i snabbstartsguiden och borra de fyra monteringshålen på önskad monteringsplats.

Borra hålen med en 7 mm (9/32 tum) borrar.


Släta till ytan runt hålet och se till att den är fri från skräp.

De medföljande maskinskruvorna kan användas på monteringsytor som är upp till 19 mm (0,75 tum) tjocka.

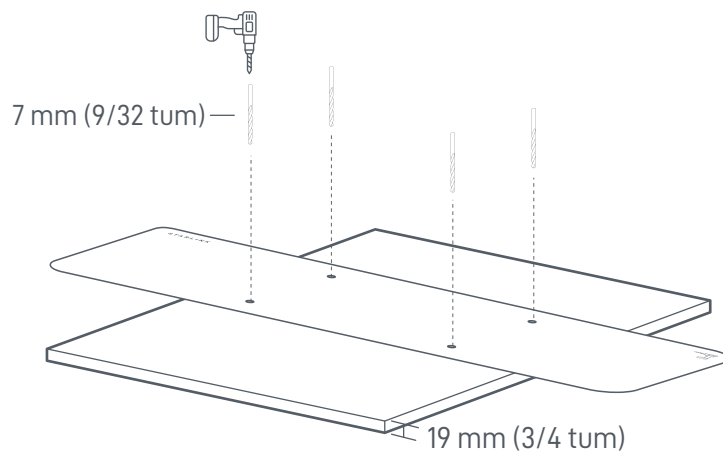

7 | Installera skruvar

Installera de fyra 35 mm maskinskrivar i de förborrade hålen. Montera de fyra M6-muttrarna på änden av skruvarna som sticker ut från monteringsytan. Använd en 10 mm skiftnyckel och dra åt maskinskrivar till 8 Nm (5,9 lb-ft).

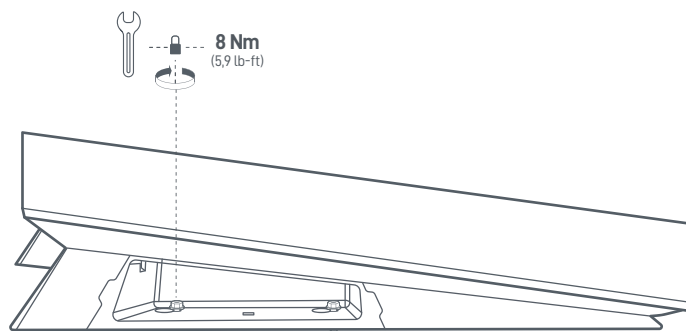

8 | Installera skydd

Montera kåporna på kilfästets sidor tills de sitter fast.

