STARLINK | ДОРОЖНІЙ КОМПЛЕКТ MINI

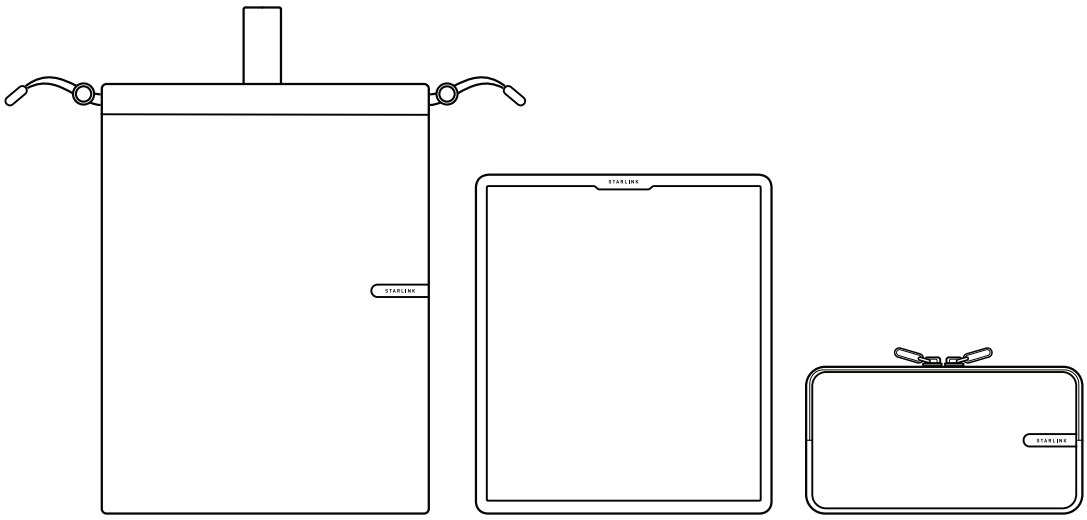

Що в коробці

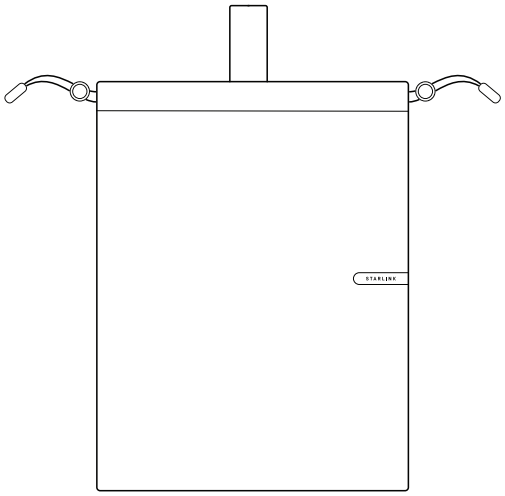

М’який чохол для транспортування Mini

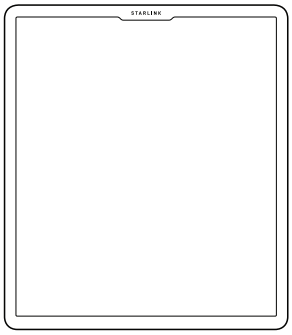

Чохол-бампер для Mini

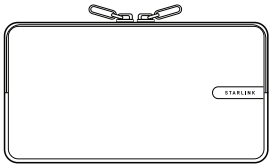

Сумка для аксесуарів

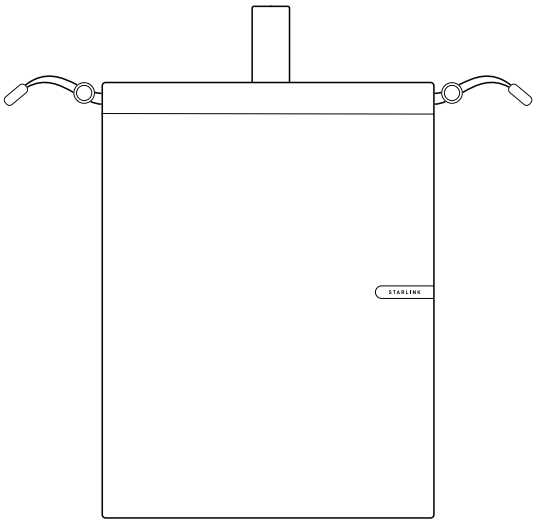

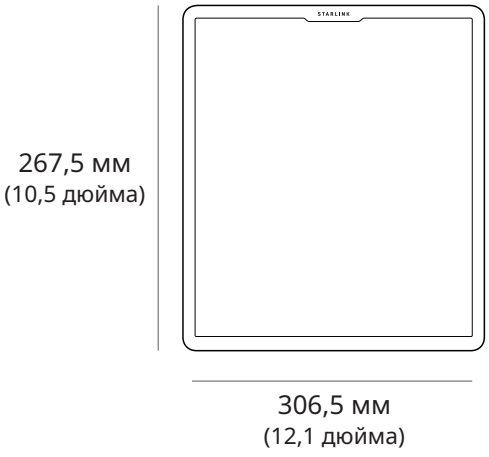

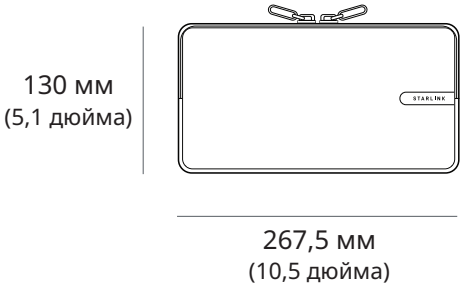

1 | **Встановлення чохла-бампера**

Вирівняйте логотип Starlink на чохлі відповідно до верху задньої панелі Starlink Mini так, щоб він був правильно розташований. Вставте верхній кут Starlink Mini у чохол-бампер і повільно надягніть чохол на решту країв термінала, щоб він повністю зафіксувався.

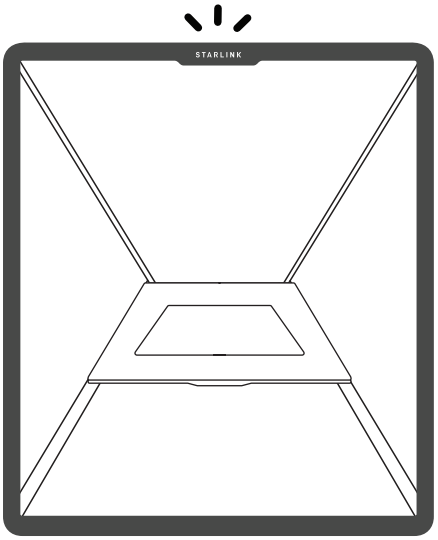

2 | **Зняття**
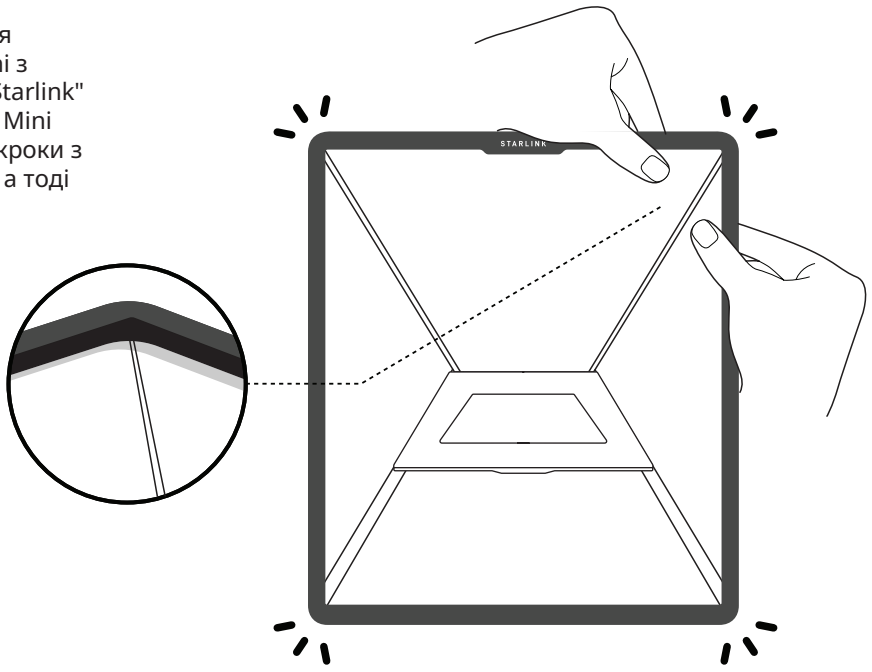
Чохол-бампер щільно прилягає для забезпечення захисту вашого термінала Mini. Щоб вийняти Mini з чохла-бампера, поверніть термінал логотипом "Starlink" догори і потягніть один кут чохла, поки термінал Mini частково не вивільниться. Виконайте аналогічні кроки з іншими кутами, щоб відокремити чохол від Mini, а тоді потягніть, щоб повністю його зняти.